

# SHARP®

## クックブック 取扱説明編

ウォーターオーブン 家庭用

エーエックス シーエックス  
形名 **AX-CX3**

# HEALSIO

ヘルシオ

おいしくて、健康的な  
毎日のお料理づくり  
水で焼いて、脱油・減塩・栄養素をキープ



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック(取扱説明編／料理編)をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※料理編は、裏表紙からご覧ください。

●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●このクックブック(取扱説明編／料理編)は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。

※業務用として使用しないでください。

※お問い合わせ、ご相談窓口は取扱説明編60ページをご覧ください。

**HEALSIO** ヘルシオロゴ および ヘルシオは、シャープ株式会社の商標です。

### MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

## SHARP i CLUB

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

# はじめてお使いの前に、 まずおこなっていただきたいこと

## 1 安全上のご注意を お読みください (4 ページ)

設置方法 (8 ページ)

## 2 アースを取り付けて ください (5 ページ)

## 3 電源プラグを 差し込んでください (22ページ)

## 4 ドアを開けてください 電源が入ります (22ページ)

## 5 庫内のカラ焼きを してください (24ページ)

### 角皿・調理網 (金属)の使用について


#### 「レンジ加熱では使わない」

火花が出たり、製品を傷めます。各説明ページにこのマークがあるときは絶対に角皿・調理網を使わないでください。



## よくあるご質問

?

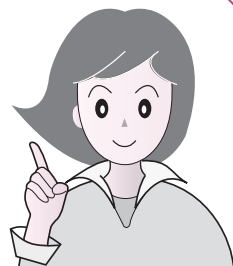

### まずよくあるご質問 (56～59 ページ)

で、お調べください。

すぐに解決できるかもしれません。

#### 主な項目

#### ● 設置について (8 ページ)

壁との距離はどのくらい？

#### ● アースについて (5 ページ)

取り付けないといけない？

→万一のために取り付けをお願いします。

アース線が届かない(短い)

→ホームセンターなどで購入できます。  
(導体径1.25mm<sup>2</sup>以上のもの)

アース線の取り付けるところがない

→お買い求めの販売店にご相談ください。

#### ● カラ焼きについて (24ページ)

角皿は入れなくてもいい？

→何も入れません。

#### ● どの加熱を使えばいいかわからない

→「加熱早見表」をご覧ください。

料理編 48 ～ 55 ページ

#### ● 庫内灯を点けたい (12ページ)

→加熱中に **庫内灯** を押します。

#### ● ファンの音が大きい

(52ページ)

音

# 取扱説明編 もくじ

💧 は、水タンクに水を入れて操作します。

ページ

## 自動で加熱する

### あたためかた いろいろ

#### ●レンジで早く

ごはん・おかず  
冷凍ごはんなど



#### あたため


●あたため  
スタート



#### ●カラッと余分な油を落とす

天ぷら・フライなど

[1] サックリあたため



#### ●蒸気でしっとり、ふっくら

ごはん・中華まんなど



[2] しっとりあたため

#### 少量のとき

[3] スポットスチーム

お茶わん1杯分のごはん  
中華まん1個など

#### ●飲み物

牛乳・コーヒー  
お酒など

[4] 牛乳・酒



#### ●手軽に蒸し物 焼き物メニュー を作るとき

カンタン蒸し  
カンタン焼き

●カンタン  
蒸し・焼き



#### ●解凍するとき

肉、魚など



解凍



#### ●野菜をゆでるとき [5] 蒸し野菜

ほうれん草・ブロッコリーなど

#### ●料理編のメニューを作るとき

[6] 飲茶メニュー～[20] レトルトカレー&ごはん

料理編に記載のメニュー番号に合わせて  
作ります。メニュー名は、製品の前面下  
または12ページをご覧ください。

はじめに

使いかた

必要なときに

安全上のご注意	4
付属品について	9
各部のなまえ	10
操作部・表示	12
基本操作	14
ヘルシオについて	15
加熱の種類としくみ	16
調理のときのお願い	18
使える容器・使えない容器	20

電源を入れる・切る	22
まず、これから ▶ カラ焼きをする 💧	24

自動	
あたため	26
カンタン蒸し 💧・カンタン焼き 💧	28
解凍	30
[1] サックリあたため 💧	32
[2] しっとりあたため 💧	34
[3] スポットスチーム 💧	35
[4] 牛乳・酒	36
[5] 蒸し野菜 💧	38

手動	
[21] レンジ	40
[22] 蒸し物 💧	41
[23] オーブン	42
[25] ウォーターオーブン 💧	42
[25] 発酵 💧	46
[24] グリル	44
[26] ウォーターグリル 💧	44

[27] 本体水抜き (給水パイプのお手入れ) ……	47
[28] 洗淨 💧 (クエン酸でお手入れ) ……	48
[29] 庫内クリーン 💧 (におい、汚れに) ……	49
お手入れ (各部・付属品について) ……	50
故障かな? ……	52
●こんな場合は、故障ではありません	
●こんな表示が出たら	

よくあるご質問	56
---------	----


保証とアフターサービス	60
-------------	----


●お客様ご相談窓口のご案内	
仕様	61


# 安全上のご注意 (1)

人への危害、財産への損害を防ぐため、  
お守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたで生じる内容を、  
次のように区分して説明しています。


 **危険** 「死亡または重傷を負うおそれ  
が高い」内容。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれ  
がある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損  
害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、  
次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。



**危険** 感電や火災などの事故  
や大けがを防ぐために

## 高圧部品に触らない




- 吸排気口や穴などに、ピンや針金  
などの金属物や異物を入れない  
(感電・けが・故障の原因)



分解禁止

- 自分で絶対に分解・修理・改造を  
しない  
(感電・火災・けがの原因)  
万一、異物が入った場合や修理は、  
お買いあげの販売店、またはお客様  
で相談窓口にご連絡ください。

(60 ページ)

 内の数字は、主な説明のあるページ番号を  
示しています。



**警告**

感電や漏電、発火などによる  
事故やけがを防ぐために



## 食品を加熱しすぎない

発煙・発火のおそれがありますので、  
様子を見ながら加熱します。

加熱早見表 料理編 48 ~ 55 ページ

### 特に注意する食品

- 少量のもの
- 水分の少ないもの  
パン・焼きいもなど
- 高温になりやすいもの  
あんまんなど
- 油が付いたもの  
バター付きパン・フライものなど
- 油脂分の多いもの  
牛乳・生クリームなど



## 飲み物を加熱しすぎない

加熱をしすぎると突然の沸騰により、  
飛び散り・やけどのおそれがあります。

自動のあたため  
加熱は使わない

 あたため  
スタート



- 水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、  
突然沸騰して飛び散り(突沸)、やけ  
どをすることがあります

- 自動加熱を使うときは、必ず専用  
の加熱方法で (36 ページ)  
([4] 牛乳・酒)に合わせて
- 低めの広口容器を使う
- 加熱前・加熱後にかき混ぜる
- 乳幼児のミルクは、仕上がり温度  
を確認する

### 加熱をしすぎたとき

そのまま1~2分程度庫内で冷まして  
から取り出してください。



## 子供だけで使わせない

- 幼児の手の届く所で使わない  
(感電・やけど・けがの原因)



必ず  
お守りください



### コンセントは単独で使う

- 定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを単独で使う  
(他の器具と併用した分岐コンセント[延長コード]を使うと異常発熱し、発火・感電の原因)



### 熱に弱いものを近付けない

- たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの敷物の上に置いたり、カーテンなどの燃えやすいものの近くに置かない  
(変形・変色・反りの原因)
- スプレー缶を近付けない  
(引火や破裂の原因)




### アースを確実に 取り付ける

アース線接続 (故障や漏電のときに、感電のおそれ)


#### アース端子付きコンセントがある場合

アース線の先端をはずし、  
アース端子に確実に固定します。



#### アース端子付きコンセントがない場合

販売店、または最寄りの電気工事店にご相談いただき、  
湿気のある場所にアース棒  
(別売り)を打ち込むアース  
工事(D種接地工事)をして  
ください。

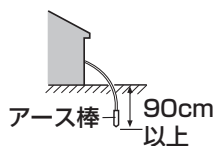

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には  
絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い  
あげの販売店、または電気工事店に依頼して、  
**必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。**

#### 湿気の多い場所

- 飲食店の厨房
- 土間・コンクリート床
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所

#### 水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所
- 水滴の飛び散る所
- 地下室のように結露が起きやすい所

※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度  
アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導  
体径1.25mm<sup>2</sup>以上のものをご使用ください。



### 異常・故障時には、 直ちに使用を中止する

- すぐに電源プラグを抜いて、  
販売店へ点検・修理を依頼する  
(発煙・発火・感電・けがのおそれ)
- コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、異常な音  
や振動がする。
- スタート操作しても加熱しない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。

### 電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にはほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない  
(加工する・高温部[排気口]に近付ける・無理  
に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い  
物をのせる・挟み込むなどすると、コードが  
破損し、火災・感電・ショートの原因)



- 電源プラグは、根元まで確実に  
差し込む (発火の原因)
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを  
乾いた布で拭き取る  
(ほこりがたまると、火災の原因)



プラグを抜く

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセ  
ントから抜き、冷めてからおこなう  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
(感電・やけど・けがの原因)

# 安全上のご注意 (2)



## 警告

感電や漏電、発火などによる  
事故やけがを防ぐために



卵(ゆで卵含む)など、膜や  
殻付きのものは  
レンジ加熱しない  
(破裂・やけどの原因)

- おでんの卵、目玉焼きなどは、  
**爆発し、大変危険です**



※ 卵をレンジ加熱するときは、  
必ず溶きほぐしてください。

- 膜(いかなど)や殻付き  
(クリなど)のものは、  
切れ目や割れ目を入れる



**衝撃で食器や  
フラットテーブルが  
割れることがあります**



**ビン・密封容器の栓や  
フタをはずす**

- 加熱のしすぎになり  
破裂します  
(容器が破裂して、  
やけどやけがの原因)

必ずはずす



## 注意

発火や発煙によるやけど  
やけがを防ぐために

### 電源プラグは正しく扱う



- 電源プラグを抜くときは、コードを  
持って引き抜かない  
(断線やスパークして、発火の原因)



- 長期間使用しないときは、電源プラ  
グを抜く  
(絶縁劣化などで感電や漏電・火災  
の原因)

### 加熱前に食品・容器を確認する



- 金属類やアルミホイルなどを使用  
して、レンジ加熱しない  
レトルト食品・金串・  
アルミケース・アルミ  
テープなどを加熱しない。



※ 本書では、使いかたを  
限定して、アルミホイルを  
使用することがあります。  
記載通りにお使いください。

- 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、  
加熱しない  
(火花が出て本体を傷めたり、食品の  
発煙・発火の原因)



- 加熱に合った容器を使う (20 ページ)

### 蒸気・高温部分に触らない



接触禁止

- 加熱中や加熱後しばらくは、高温  
箇所(フラットテーブル・ドア・  
キャビネット・庫内・排気口・付属  
品・容器など)に触らない。また、  
排気口(天面奥)をのぞき込んだり、  
顔などを近付けてドアを開けない  
(やけどの原因)

※ 食品や付属品の出し入れは、乾いた  
ミトンなどをご使用ください。



- ラップをはずすときは、注意する  
蒸気が一気に出て、やけどをするこ  
とがあるので、ゆっくりはずします。



### 庫内が汚れた状態で加熱しない

- 庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしない(発火・発煙・さびの原因)  
お手入れ (50 ページ)



### 調理以外に使わないカラ(食品なし)の状態でレンジ加熱しない

- 過熱・異常動作して、発火することがあります。また、庫内を収納庫として使わない



### 庫内の食品が燃え出したときは、ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます

- 次の処置をしてください
  1. ドアを閉めたまま、**とりけし**を押す。
  2. 電源プラグを抜く。
  3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する
- そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼してください

### 水タンクを正しく使う



- 水道水を使う  
浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターなどは、水道水に比べて、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 水タンクの水は一日1度は捨てる  
水は、水蒸気となって直接食品に触れるので、衛生的で新しい水を使用してください。
- 水タンクの容器・フタは、こまめに洗い、清潔に保つ  
水の交換だけでは、容器に水あか、ぬめりが付着するので、やわらかいスポンジを使い、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。

**食器乾燥機・食器洗い乾燥機は使わない**  
(熱で変形するおそれ)



### ドアを傷めない、物を挟まない

- 庫内やドアに物をぶつかけたり、ドアに物を挟んだまま使わない  
(電波漏れやドアガラスが割れるおそれ)
- ドアやハンドルに無理な力を加えない  
また、4kg以上の物をのせない  
(本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因)



- コンロのそばや直接高温になる場所に置かない  
容器が溶けたり、変形し、フタが閉まらなかったり、本体にセットできなくなります。



### 調理後の庫内やドアに水をかけない

- フラットテーブルに衝撃を加えたり急冷したり、使用中のドアにも水をかけない(割れるおそれ)

- 水タンクに損傷があるときは、使わない  
故障の原因になります。お買いあげの販売店にご相談ください。
- ※ 水タンクを本体から取り出すときに、約30mLの水がつつ受けに流れますが、故障ではありません。

# 安全上のご注意 (3)



## 注意

発火や発煙によるやけど  
やけがを防ぐために

### 安全な場所に設置する




- 丈夫で安定した水平な場所に置く  
(騒音や振動、ガタ付きの原因や傾きがあると水が漏れて、故障の原因)
- 天面・側面は、下表の離隔距離以上の空間を設ける  
(過熱による変形・発火や故障の原因)

この製品は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

場所	離隔距離(cm)
上方	10
左方	5
右方	5
前方	開放
後方	0
下方	0

消防法 基準適合 組込形

※壁の汚れや蒸気の影響が気になる場合は、壁面にアルミホイルなど、貼ることをおすすめします。

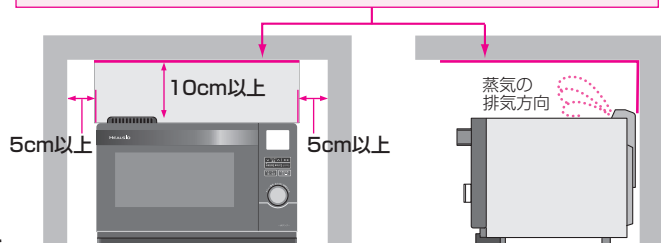

※左右どちらか一方を8cm以上開けると  
もう一方は、2cm以上で設置できます。

上記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。

- 壁の汚れや蒸気が気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。  
**製品に貼らない**
- 窓ガラスがある場合は、排気口 (10 ページ) と20cm以上離します。  
(それでも温度差によって割れる場合あり)
- 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。
- 調理するときは、必ず換気をする  
(蒸気による壁などへの露付きの原因)
- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する  
(感電・電波漏れの原因)  
落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売) 希望小売価格945円(税抜価格900円)工事費別  
※金具取付け面(製品後方)と壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。



- 電源プラグやコードを製品で壁などに挟み込まない (火災・感電・ショートの原因)
- 吸気口・排気口 (10 ページ) をふさがない (過熱による発火や故障のおそれ)
- 蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)
- 製品の上は、高温または蒸気の影響を受けるため、物を置いたり、近付けない  
とくに電気製品は、故障することがあります。

### お願い

- テレビ、ラジオから4m以上離す。(雑音や画像が乱れる原因)
- 製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。  
無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。




# 付属品について

加熱に合った付属品の使いかたは、「加熱の種類としくみ」をご覧ください **16 ページ**

本製品以外で使用しないでください。

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へ、お申し付けください。(有料)
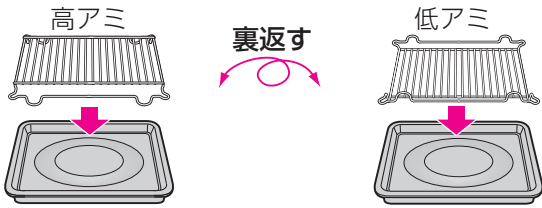
<p><b>角皿</b></p> 	<p><b>蒸し物・オーブンなどの加熱時は、角皿受け棚にセットして使います。</b>出し入れの際は、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。</p> <p>反りを軽減するため、中央部を少し高くしています。 ただし、高温調理時に、反る場合がありますが、金属の性質によるもので、冷めると元に戻ります。</p> <p><b>レンジ加熱・解凍では使えません。 火花が出て製品を傷めます。</b></p>
<p><b>調理網</b></p> <p>(表示部では「高アミ」「低アミ」と表示します)</p> 	<p><b>角皿にのせて使います。</b></p> <p>フッ素コーティング加工について <b>50 ページ</b></p> <p><b>メニューに合わせて、表・裏を変えて使い分けます</b></p> 
<p><b>水タンク</b></p> 	<p><b>水を使う加熱のときは、新しい水を入れてセットします。</b></p> <p>操作部の下にセットされています。 水を使わないときは、カラにしてセットしておき、いつも清潔にしておきます。 一日1度は、水タンクの水を必ず捨て、洗ってください。 <b>51 ページ</b></p>
<p><b>つゆ受け</b></p> 	<p><b>いつもセットしておきます。</b> 本体正面の下にセットします。</p> <p>調理開始前は、つゆ受けがカラであることを確認してください。 水タンクを取り出すときは、必ずセットしておきます。 (排水口より水が出てきます) 溜まった水は、こまめに捨ててください。 <b>つゆ受けについて 10 ページ</b></p>
<p><b>保証書</b>      <b>クックブック</b>(取扱説明編／料理編)</p> <p>当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.</p>	

イラストは実際の形状と若干異なることがあります。

# 各部のなまえ


## 本体



メニュー表示 (12 ページ)

### ドア(ハンドル)

ドアを開けると電源が入ります。  
加熱中(運転中)にドアを開けると、加熱(運転)が停止します。

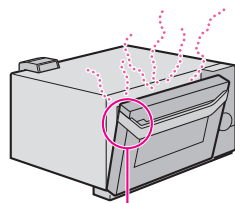


ハンドル左端

上部が少し開いた状態で固定できます。  
加熱終了後、蒸気や熱気を逃がしたり、  
乾燥させるときにお使いください。  
(顔を近づけないでください)

### ご注意

- ハンドル左端とつゆ受けはヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、手を触れないようにしてください。高温になる場合があります。


### つゆ受け いつもセットしておきます。

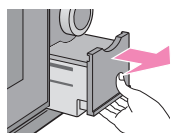


つゆ受けには、調理中の蒸気やドアの内側の水滴、水タンクを取り出す際に出る水(約30mL)が溜まります。調理を終えたら、水を捨てましょう。  
**水タンクを取り出した後、すぐにつゆ受けを取りはずさないでください。**内部の水がつゆ受けに排水されるまで10秒程度かかります。

### はずしかた・付けかた


排水口があります。

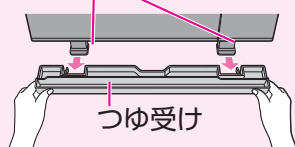

両端を持ち、手前に引き出す

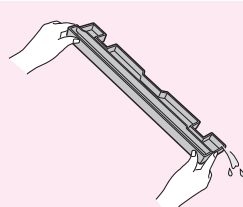

水を捨てる  
(水洗いなどで清潔に)

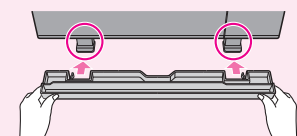

水平に差し込む  
(本体の足の手前で固定)

### ご注意

- つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください。(やけどの原因)
- つゆ受けをはずした状態で放置しないでください。本体内部に残っていた水滴が、**排水口(2カ所)**から流れ落ちてくる場合があります。

### 排気口


蒸気や本体内部の熱気を排出します。  
キャビネットに水滴が付くことがありますが、異常ではありません。

### ご注意

- 物をのせてふさいだり熱や蒸気に弱いものを近づけたりしない(故障の原因)


### 吸気口

### 電源プラグ

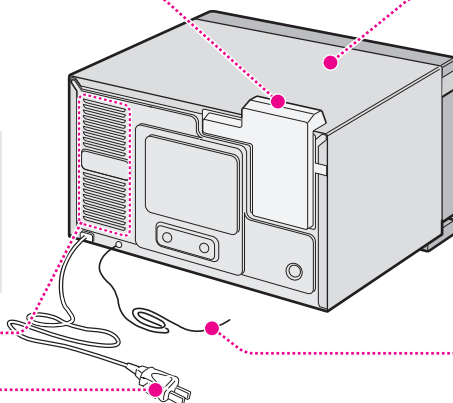

### キャビネット


### アースについて (5ページ)

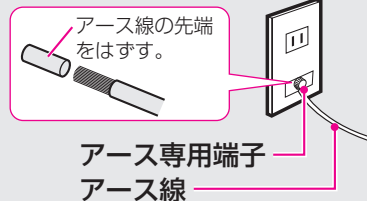

### アース線

必ずアース端子に取り付ける

## 庫内

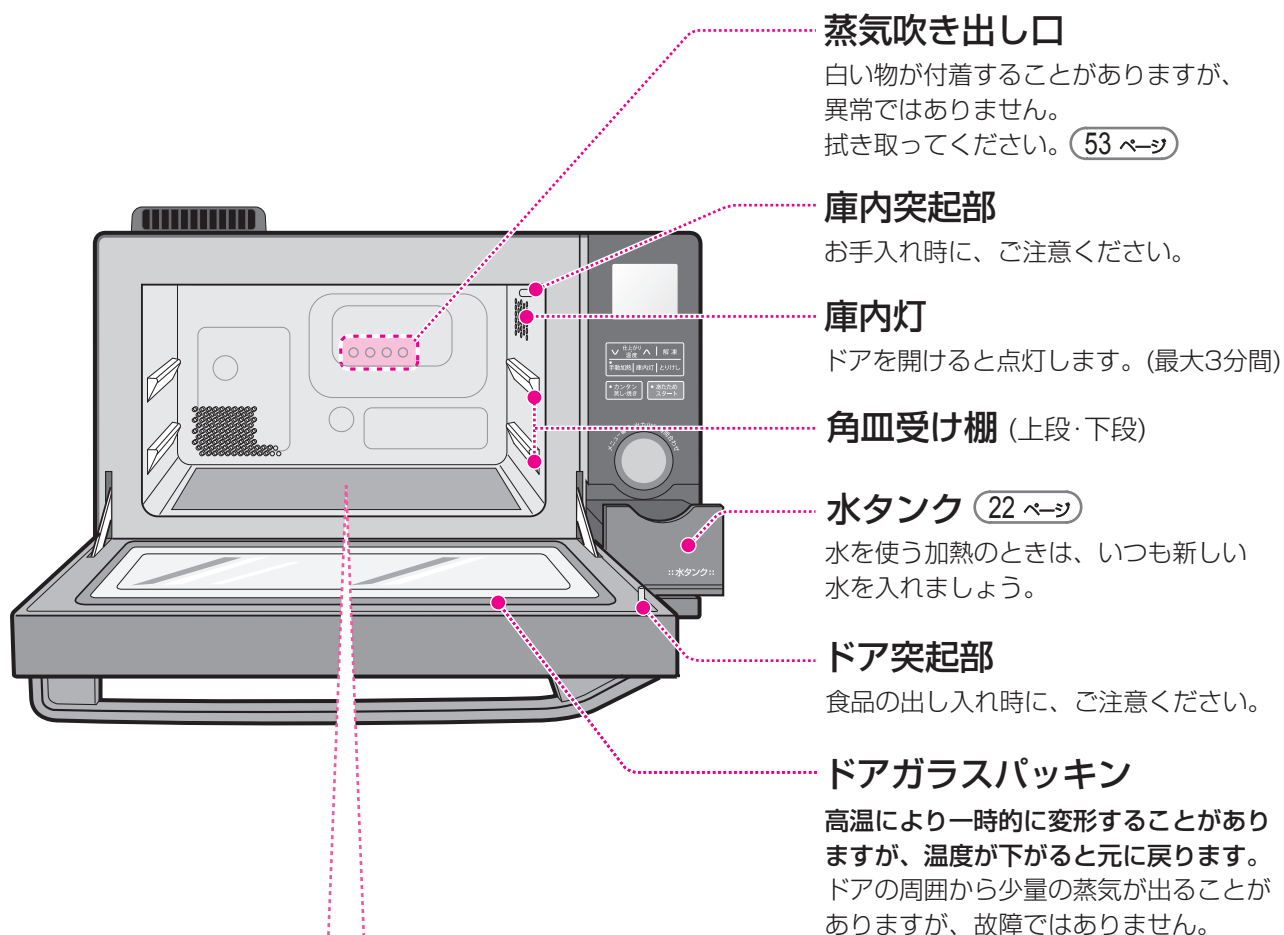

## フラットテーブル

## ご注意

レンジ加熱のときに、下側から電波が出て食品を加熱します。誤って金属類を使うと、火花が出て製品を傷めます。


- **ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています。**  
直接手で触れるとやけどをしたり、熱に弱い容器を置くと溶けるおそれがあります。
- **急冷や衝撃を与えると割れることがあります。**
- **食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。**  
こまめにお手入れしましょう。(50 ページ)
- **水を使う加熱の場合、蒸気が水滴となって庫内側面に付着したり、底面に溜まります。**  
溜まる水の量は、メニューによって異なりますが、庫内が冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってください。  
水が残っていると、通常の加熱時間よりも長くなる場合があります。



# 操作部・表示

## 操作部

- お買いあげの機種によっては、本書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

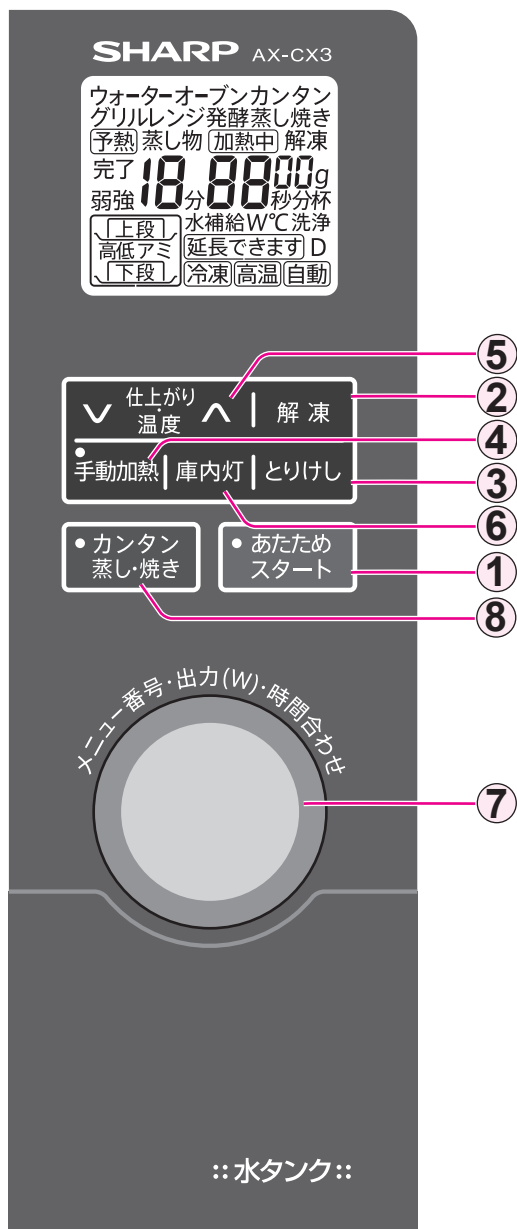

### ① あたため/スタート

レンジ加熱を自動でするときに。  
また、他の加熱のスタートキーとして使います。  
ランプが点滅して、押すタイミングをお知らせします。  
加熱中は、点灯に変わります。

### ② 解凍

冷凍した肉や魚などを解凍するときに。

### ③ とりけし

途中で加熱をやめるときや、操作をやり直すときに。  
(加熱中に一時停止するときはドアを開けます。  
再スタートはドアを閉め、**スタート**を押します)

### ④ 手動加熱

手動加熱を設定するときに。  
決定するときは、ランプが点滅して押すタイミングをお知らせします。

### ⑤ 仕上がり・温度キー

自動加熱の仕上がり調節や、[23] オープン、  
[25] ウォーターオープン・発酵の温度設定に。

### ⑥ 庫内灯

加熱中の庫内灯を点灯・消灯させるときに。  
**工場出荷時は、「消灯」になっています。**  
※[25] 発酵をおこなうときは、点灯しません。

### ⑦ 回転つまみ

- メニュー番号、分量を合わせるときに。
- [21] レンジの出力を合わせるときに。
- 手動加熱の時間を合わせるときに。

### ⑧ カンタン蒸し・焼き


- 蒸し物加熱、グリル加熱を自動でするときに。

**メニュー表示** ●番号[1]～[29]は、回転つまみで合わせるメニュー番号を表しています。


あたためる・蒸す	焼く・フライ・お菓子	セットメニュー	手動加熱
1 サクッリあたため	9 鶏の照り焼き	17 モーニングセット	21 レンジ
2 しっとりあたため	10 グラタン	18 お弁当セット	22 蒸し物
3 スポットスチーム	11 塩ざけ・塩さば	19 スパゲティ&ソース	23 オープン
4 牛乳・酒	12 焼きいも	20 レトルトカレー&ごはん	24 グリル
5 蒸し野菜			25 ウォーターオープン・発酵
6 飲茶メニュー			26 ウォーターグリル
7 マカロニサラダ			27 本体水抜き
8 茶わん蒸し			28 洗浄 29 庫内クリーン

## 主な表示の説明

**表示部** ※20分を超える表示は、秒を表示しません。

- 加熱の種類・メニュー番号・加熱時間・温度・加熱の進行・使用する付属品などを表示。
- ドアを開けると電源が入り、[  ]を表示。
- ドアを閉めると1分後、自動的に電源が切れます。

電源の切れるタイミングは、加熱によって異なります。 **電源オートオフ機能** (23 ページ)

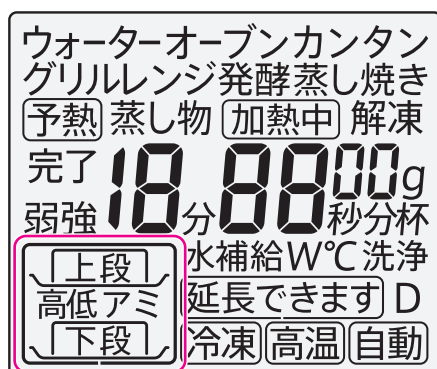


### 延長できます

- 表示中、加熱時間の延長操作ができます。
  - 加熱終了後、3分間表示しますが、1度ドアを開けると、1分間表示になります。
- 加熱時間を延長するとき (23 ページ)


### 弱 強

- 自動加熱で、仕上がりキーを押したときに。
- [22] 蒸し物を選んだときに。

使用する付属品

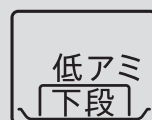

**例** 下段に角皿と低アミをセットする場合

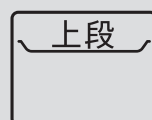

**例** 上段に角皿のみをセットする場合

## お知らせ音(加熱終了音など)を消すときは

電源プラグを差し込み、ドアを開けて、電源を入れます。[  ]を表示。 (22 ページ)

**1** **手動加熱** を『**ピピッ**』と鳴るまで4秒間押します。

**2** **とりけし** を押して[  ]表示にすると設定完了です。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちますが、エラーの音(ピピピピ…)は、鳴ります。

- 鳴らすときは、**手動加熱** を『**ピッ**』と鳴るまで4秒間押し、**とりけし** を押します。



# 基本操作

## 自動加熱

### あたため (レンジ)

あたためスタートキーを押すだけです。

• あたため  
スタート



### カンタン蒸し・焼き

1度押すとカンタン蒸し(蒸し物加熱)  
2度押すとカンタン焼き(ウォーターグリル加熱)  
以後繰り返します。


• カンタン  
蒸し・焼き



### 解凍


**解凍** を押して、  
食品重量を合わせます。

解凍

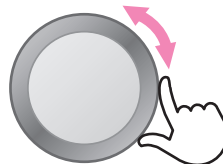

### メニュー番号[1]～[20]

メニュー番号を合わせます。

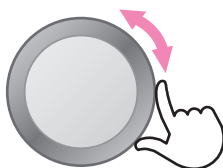

• あたため  
スタート




## 手動加熱 メニュー番号[21]～[29]

**手動加熱** を押して、メニュー番号を合わせます。

1

手動加熱

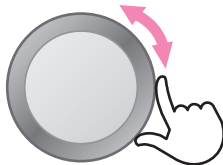


手動加熱




2

出力や温度を合わせます。  
(加熱の種類によって、異なります)

加熱時間を合わせます。

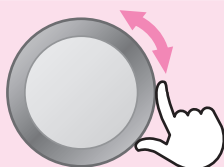

手動加熱

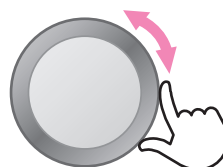

3

あたため  
スタート



- [23]～[26]で予熱をする場合は、操作手順が異なります。各操作の説明をよくお読みください。
- **手動加熱** を押さなくても、回転つまみを回して手動加熱のメニュー番号を合わせることができます。右に回すと[1]から順に表示し、左に回すと[29]から表示します。
- **手動加熱** を押すと、メニュー番号[21]から始まるので、早く合わせることができます。

# ヘルシオについて

## ヘルシオってどんな調理器？

### ヘルシオで どんなことができるの？

- 通常のオーブンレンジで、できるすべての調理と、ヘルシオ独自の水を使った「焼く」「蒸す」「煮こむ」「発酵」などの加熱ができます。

### ウォーターグリルと グリルの違いは？

- 強い火力で食品の表面に焦げ目をつけて加熱します。

#### ウォーターグリル

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや生の素材に早く火を通したい場合に使います。鶏の照り焼きや鶏のから揚げ、焼きなすなどに向いています。

#### グリル

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視する場合に使います。グラタン、フライ、ぶりの照り焼きや、焼きもちなどに向いています。

### ウォーターオーブンと オーブンの違いは？

- 一定温度(100～250℃)に制御した庫内で食品を加熱します。

#### ウォーターオーブン

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや生の素材に早く火を通したい場合に使います。天ぷらや揚げ物などのあたため直しや、焼きいもなどのメニューに向いています。

#### オーブン

通常のオーブンと同様にお使いいただけます。クッキーなど、しっとり仕上げる必要のないものに向いています。

### お菓子やパンも うまく焼けるの？

- 加熱の進行に合わせて、水蒸気をタイミングよく入れていくので、ケーキ類がふっくら仕上がります。  
(自動加熱の場合)
- パン作りの基本である発酵は、水蒸気により湿度を与えることで、乾燥を防ぐことができます。

# 加熱の種類としくみ は、水を使う加熱です。

加熱の種類	加熱キー/合わせるメニュー	使用例		
<div>レンジ・解凍</div> <div>フラットテーブルの下側から出る電波で加熱</div> <div></div> <div><div>ご注意</div><div>電波で加熱するため、付属品や金属物を使うと火花が出ることがあります。</div><div></div></div>	<div>水を使いません</div> <div><div>あたため</div><div>26 ページ</div></div> <div><div>解凍</div><div>30 ページ</div></div> <div><div>[4] 牛乳・酒</div><div>36 ページ</div></div> <div><div>[21] レンジ</div><div>40 ページ</div></div>	<div>ごはんやおかずのあたため。</div> <div>肉や魚などの生ものの解凍。</div> <div>牛乳、コーヒーなどの飲み物のあたため。</div> <div>加熱時間を合わせてあたため。出力の切り替えができます。(600W・500W・200W・1000W)</div>		
	<div>こんな加熱です</div> <div>水を使いません。通常の電子レンジと同じ加熱方法です。食品のあたため直しや、解凍をスピーディにおこないます。</div>			
	<div></div> <div><div>[使用する付属品]</div><div>● 角皿</div><div>● 角皿＋調理網</div></div> <div>蒸し物</div>	<div> カンタン蒸し</div> <div>28 ページ</div> <div><div> [2] しっとりあたため</div><div>34 ページ</div></div> <div><div> [3] スポットスチーム</div><div>35 ページ</div></div> <div><div> [22] 蒸し物[強]</div><div>41 ページ</div></div> <div><div> [22] 蒸し物[弱]</div><div>41 ページ</div></div>	<div>手軽に蒸し物料理を作るとき。</div> <div>ごはん、中華まん、シュウマイ、茶わん蒸しのあたため。</div> <div>少量の食品を短時間でしっとりあたため。</div> <div>蒸し料理全般。</div> <div>茶わん蒸し、プリンなど。</div>	
		<div>こんな加熱です</div> <div>水蒸気(100℃まで)で蒸し器と同じ調理ができます。電子レンジに比べ時間がかかりますが、水分を補いしっとりと仕上げます。</div>		


加熱の種類	合わせるメニュー	使用例
<div>オープン・ウォーターオープン・発酵</div> <div></div> <div>[使用する付属品]<ul style="list-style-type: none"><li>● 角皿</li><li>● 角皿+調理網</li></ul></div>	<div> [1] サックリあたため <span>32 ページ</span></div>	天ぷらや揚げ物などのあたため。
	<div>水を使いません</div> <div>[23] オープン <span>42 ページ</span></div>	従来の一般的なオープン加熱。
	<div> [25] ウォーターオープン <span>42 ページ</span></div>	焼きいも、煮こみ料理など。
	<div> [25] 発酵 <span>46 ページ</span></div>	パンやピザの生地作り。 (加湿しながら乾燥を防いで発酵)
	<div>こんな加熱です</div> <ul style="list-style-type: none"><li>● ウォーターオープンは、温度制御された過熱水蒸気(100℃以上)で加熱します。(発酵は45℃までの水蒸気加熱です)</li><li>● オープンは、上下のヒーターで庫内の温度を一定に保ち、加熱します。</li></ul>	
<div>グリル・ウォーターグリル</div> <div></div> <div>[使用する付属品]<ul style="list-style-type: none"><li>● 角皿</li><li>● 角皿+調理網</li></ul></div>	<div> カンタン焼き <span>29 ページ</span></div>	手軽に焼き物料理を作るとき。
	<div>水を使いません</div> <div>[24] グリル <span>44 ページ</span></div>	従来の一般的なグリル加熱。 魚の照り焼き、グラタンなど。
	<div> [26] ウォーターグリル <span>44 ページ</span></div>	魚の塩焼き、鶏の照り焼きなど。
	<div>こんな加熱です</div> <ul style="list-style-type: none"><li>● ウォーターグリルは、高温の過熱水蒸気(100℃以上)で加熱します。</li><li>● グリルは、上のヒーターからの強い熱で加熱します。</li></ul>	

# 調理のときのお願い

## 水を使う加熱のとき


食器や付属品の取り出しは、  
市販のミトンなどを使う

食器ごと加熱されるため、  
直接手で触るとやけどの  
おそれがあります。

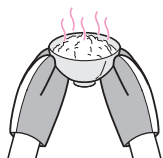


角皿は水平にゆっくり運ぶ

肉汁、油や熱湯が溜まるため、  
こぼさないようにして  
ください。

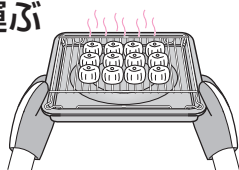

調理後は、庫内(フラットテーブル)  
に溜まった水を拭き取る


結露した水が溜まります。  
(最大50mL)  
庫内が冷めてから、乾いた  
ふきんなどで拭き取って  
ください。

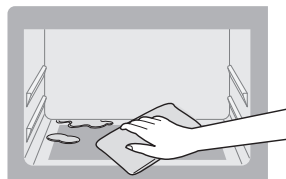

使い終わったら、水タンクと  
つゆ受けの水を捨てる

ドア内側の水滴や水タンク  
を取り出す際に出る水が、  
つゆ受けに溜まります。  
(約30mL)

つゆ受けについて (10 ページ)

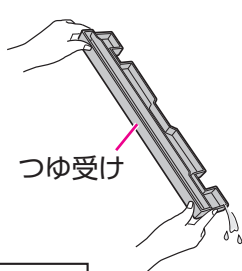


つゆ受けに溜まった水が熱い場合があ  
ります。直接水に触らないでください。

一日1度は、水タンクの水を捨てる

衛生的にお使いください。

ラップは使わない

加熱によっては発火します。  
蒸し物加熱では、あたたまり  
にくくなります。

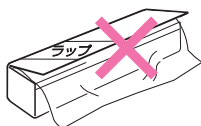

## 自動加熱のとき

加熱が足りないときは、「延長」する

加熱終了後、[延長できます]の表示が出ているとき  
は、回転つまみを回して加熱時間を合わせ、

**スタート** を押します。

加熱時間を延長するとき

(加熱が足りないとき)

(23 ページ)

繰り返し続けて作るときは、  
仕上がりキーを使って、  
様子を見ながら加熱する

庫内や付属品が熱い場合は、濃いめに仕上がっ  
たり、うまく仕上がらないことがあります。


記載の材料・分量を守る

この製品に合わせた内容を記載しています。  
材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見  
ながら加熱してください。

## オーブン・グリル加熱のとき(ヒーター加熱)

ラップやプラスチック容器を  
使わない

溶けたり、発火  
するので使えま  
せん。

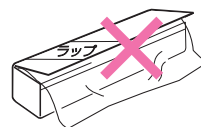

できあがったら、すぐに庫内から  
取り出す


- 余熱で焼きすぎになることがあります。
- 水を使う加熱のときは、温度が下がると蒸気  
が水滴となり食品がぬれることがあります。



## レンジ加熱のとき(電波加熱)

### 角皿・調理網・金属類は、絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、付属品が破損することがあります。



特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用することがありますが、本書の記載通りにお使いください。

### 小さく切った根菜などの少量加熱は、必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花が出たり食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。

### レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、火花が出て製品を傷めたりします。

※レトルト食品は、


[22] 蒸し物[強]で、パックのままで加熱できます。料理編 33、48 ～ 49 ページ



## すべての加熱において

### 換気をしながら調理する

熱気や蒸気がたくさん出ます。

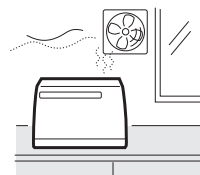

### 付属品・容器は、加熱に合ったものを使う

付属品は、「加熱の種類としくみ」(16 ページ)

または、料理編を参考にしてください。

容器は、「使える容器・使えない容器」(20 ページ)

を参考にしてください。

### 加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

熱や蒸気が外に逃げてしまい、うまく仕上がらないかもしれません。






- 加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやくおこないます。
- 自動加熱の途中で開けた場合は、料理編の「手動でするときは:」を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

### 市販の本や、ガスオーブン・他の電気オーブンのレシピで作るときは、様子を見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

料理編の類似メニューの温度を参考に、様子を見ながら加熱してください。

# 使える容器・使えない容器

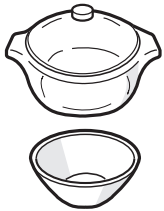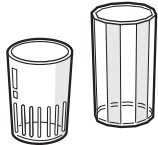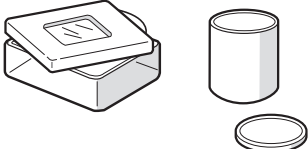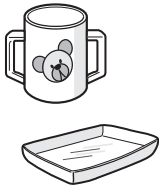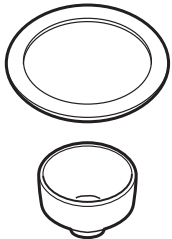
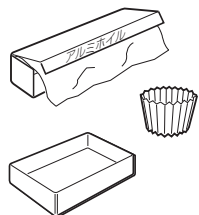

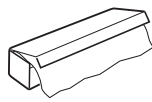

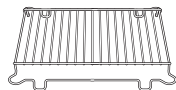
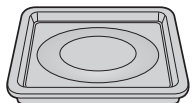
	ガラス	プラスチック容器		陶磁器	
	<p>耐熱性のある容器</p>  <p>耐熱性のない容器 (強化ガラス・カットグラス・クリスタルガラスなども含む。)</p> 	<p>耐熱140℃以上の容器</p>  <p>●フタ付き容器(密閉容器など)を使うときは、必ずフタは少し開けて、蒸気の出口を作ってください。 また、フタには、熱に弱いものがあるのでご注意ください。</p>	<p>耐熱140℃未満の容器 発泡トレーなど</p> 	<p>陶器・磁器</p> 	
レンジ・解凍	<p>○</p> <p>●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。</p>	<p>×</p>	<p>○</p> <p>●ただし、砂糖や油分の多い料理は、高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 ●時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。 電子レンジ加熱用の表示のあるものをお使いください。</p>	<p>×</p> <p>●スチロール・ポリエチレン・メラミン(幼児用食器など)・フェノール・ユリアなど、電波で変質するので使えません。</p>	<p>○</p> <p>●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。 ●色絵やひび、金・銀模様のある器は傷めたり、火花が出るので使えません。</p>
<p><b>大切</b>▶ 自動加熱の「あたため」で加熱をするときは、フタをしないでください。フタ付き容器(密閉容器など)でフタをして使うとセンサーが蒸気(湯気)を検知できずに加熱のしすぎで発煙・発火・突然沸騰の原因になります。</p>					
オープン・ウォーター・オープン・グリル・ウォーター・グリル	<p>○</p> <p>●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。</p>	<p>×</p>	<p>×</p> <p>●変形したり、焦げたりします。</p>	<p>×</p>	<p>○</p> <p>●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。</p>
蒸し物・発酵	<p>○</p> <p>●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。</p>	<p>×</p>	<p>○</p>	<p>×</p>	<p>○</p> <p>●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。</p>

お願い

シリコン容器など、下記以外の容器をご使用になる場合は  
容器の製造メーカーにお問い合わせください。

○ : 使えます

✕ : 使えません

漆器など	金 属	その他			付属品
<p>漆器 竹製品 木・紙</p> 	<p>アルミ・ステン レス・ホーロー などの金属容器 アルミホイル</p> 	<p>耐熱 140℃以上 のラップ</p>  <p>●容器や皿にラップするときは、ゆとりをもたせて軽くかぶせてください。</p>	<p>クッキング シート 硫酸紙</p>  <p>●パッケージに記載の耐熱温度をお読みになりお使いください。</p>	<p>特殊な形をした容器</p> 	<p>調理網(金属)</p>  <p>角皿(金属)</p> 
<p>✕</p> <p>●塗りがはげたり、ひび割れたり、燃えたりします。 ●天ぷら敷紙や、キッチンペーパーなど、本書で記載している使いかたであれば使えます。</p>	<p>✕</p> <p>●火花が出るので使えませんが、アルミホイルは、本書で記載している使いかたであれば、使えます。(酒のかん・解凍など)</p>	<p>○</p> <p>●ただし、油分の多い料理は高温になり溶けるため、使えません。</p>	<p>○</p>	<p>✕</p> <p>●とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。</p>	<p>✕</p> <p>●火花が出て、製品を傷めます。</p>
<p>✕</p> <p>●塗りがはげたり、ひび割れたり、燃えたりします。 ●竹串など、本書で記載している使いかたであれば使えます。</p>	<p>○</p> <p>●ただし、取っ手が樹脂の物は、溶けるため使えません。</p>	<p>✕</p> <p>●溶けたり、発火することがあります。</p>	<p>○</p> <p>●ただし、庫内壁面に接触させると焦げることがあります。</p>	<p>✕</p>	<p>○</p> <p>●ただし、角皿にのせることができるのは食品・容器を含め4kgまでです。</p>
<p>✕</p>	<p>○</p>	<p>○</p> <p>●ただし、食品を包むとあたたまります。</p>	<p>○</p>	<p>✕</p>	<p>○</p> <p>●ただし、角皿にのせることができるのは食品・容器を含め4kgまでです。</p>


[31] 除菌をするときは、「除菌できるもの」をご覧ください。(53 ページ)

# 電源を入れる・切る

電源を入れる～加熱終了後の電源を切るまで(電源オートオフ機能)

電源を入れる

電源プラグを差し込み  
ドアを開ける

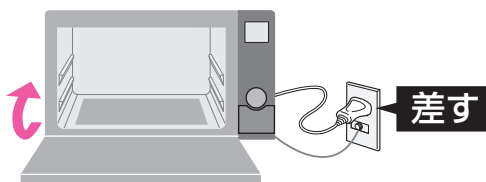

初期画面を表示




- ドアを閉めると、1分後、自動的に電源が切れます。(電源オートオフ機能)

23 ページ

水を使う加熱のときの準備

1 ドアを閉めて  
つゆ受けの確認

(水が溜まっていれば、捨てる)  
つゆ受けはいつも、  
セットしておきます。

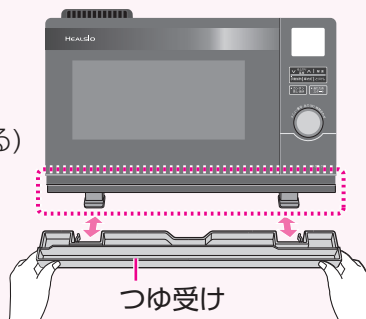

調理中の蒸気やドアの内側の水滴、  
水タンクを取り出す際に出る水  
(約30mL)が溜まります。

つゆ受けの **はずしかた・付けかた**

10 ページ


2 水タンクの準備



水道から出した新しい水を、お使いください。

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは、  
カビや雑菌が繁殖しやすくなります。水道水を使った場合に比べ、よりこま  
めなお手入れが必要です。また、**水道水以外の水は、水タンク内の水量を正  
しく検知されない場合があります。**([水補給]の表示が出る場合があります)


取り出す

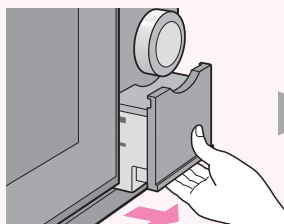


水を入れる

水位2を超えて入れるとこぼれ  
やすくなります。

給水口

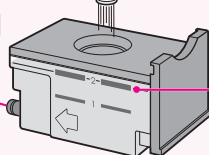


セットする

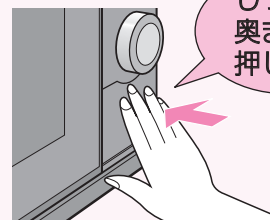

しっかり  
奥まで  
押し込む

加熱設定・スタート

食品を入れて、ドアを閉め  
メニュー番号を合わせて、スタートする

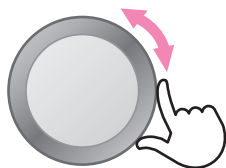

...



加熱

次ページにつづく

- **あたため** は、押すだけで加熱が始まります。
- 解凍は、**解凍** を押して、食品重量を合わせます。




●**ご注意**

- 加熱後は、製品内部を冷やすために、ファンが最大10分程度回転します。製品を長持ちさせるためにファンの回転中は、なるべく電源プラグを抜かないでください。

### 加熱時間を延長するとき (加熱が足りないとき)


加熱終了後、1分以内に延長したい時間を合わせて **スタート** を押す。

例 30秒延長するとき

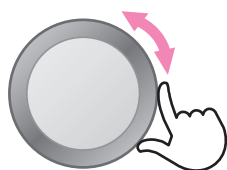

### 別の加熱をするとき


**とりけし** を押して、初期画面にしてから次の加熱設定をする。

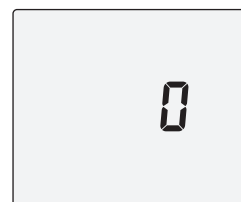

[延長できます]表示が消えた場合は、**手動加熱** を押し、加熱の種類、時間(温度)を合わせて **スタート** を押します。  
(自動加熱のときは、料理編の「**手動でするときは:**」を参考にしてください)

食品を取り出した後、次の3つの条件で、自動的に電源が切れます。  
電源が切れるまでの時間は、庫内温度によって1～30分程度と異なります。

- 1 ドアが閉まっている
- 2 初期画面を表示している  
(初期画面は **とりけし** を押すと表示します)
- 3 **[高温]**を表示していない

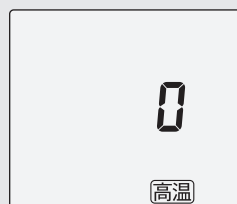

- [高温]**表示  
庫内が高温であることを、お知らせしています。  
やけどにご注意ください。

一日に1度は、水タンク・つゆ受けのお手入れと本体水抜き (47 ページ) をしましょう



まず、これから

# カラ焼きをする

(所要時間：20分程度)


ご購入後、初めてお使いになるときに

**なぜカラ焼きが必要？** 庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると排気口から煙やにおいが出ます。そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。何度か調理をおこなった後でも煙やにおいが気になるときは、**[29]** 庫内クリーンの操作をしてください。 **(49 ページ)**

換気

**まず、換気を良くしましょう**

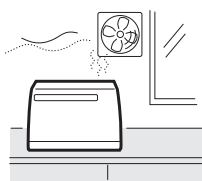

**必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す **

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

**つゆ受けをセットする** **(10 ページ)**

準備

**水位1以上の水を入れて本体にセットし、ドアを開閉する**


水位2を超えて入れると、こぼれやすくなります。



1

**[25]に合わせる**

手動加熱

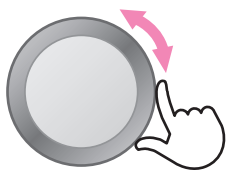

**予熱** が出ているとカラ焼きはできません。  
(表示が出ているときは、右に少し回すと消えます)



ウォーターオープン

25

手動加熱



2

**[200℃]に合わせる**

仕上がり温度

ウォーターオープン


200℃

●初め  
[170℃]  
を表示

手動加熱



**[20分]に合わせる**

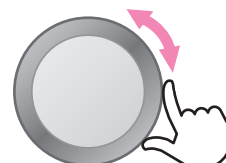

ウォーターオープン

20分

●初め  
[15分00秒]  
を表示

# 注意



加熱中や加熱後しばらくは  
庫内・ドアに触らない

接触禁止

【やけどの原因】

ウォーターオープン(予熱をしない)で200℃で20分加熱します


手動

3



加熱

20分後、加熱終了

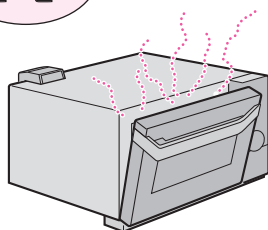

- 加熱中・加熱後は  
高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。

本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。

- ドアを少し開けて蒸気を外に逃がします。


顔を近づけてドアを開けないでください。  
蒸気が出てきます。

- 製品内部を冷やすために、ファンが5分程度回転します。




冷めてから

- フラットテーブルが熱くなっています。  
熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。
- 庫内に水滴が残っているときは、庫内が冷めてから  
乾いたふきんなどで拭き取ってください。  
(蒸気吹き出し口付近に、白い物が付着することがありますが  
水に含まれるミネラル分の作用で、衛生上問題ありません。)

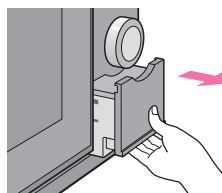

10秒後

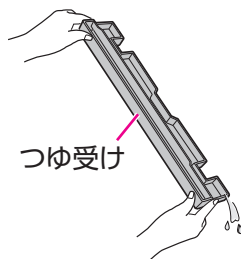

つゆ受け

- 水タンクの水を捨て、10秒程度してからつゆ受けの水を捨てます。すぐにつゆ受けをセットしておきます。

ご注意

- 庫内が高温のときは、次の加熱は使用できません。

解凍・[25] 発酵…表示部に[ U ] [ 4 ]を表示し、お知らせ音が鳴ります。(55 ページ)

- つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください。

カラ焼きをする

# あたため

レンジ加熱



**警告**




卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵など)を加熱しない

**【爆発し、大変危険】**

**例** 冷凍ごはんのとき (他のメニューは右ページ参照)

**自動**

準備

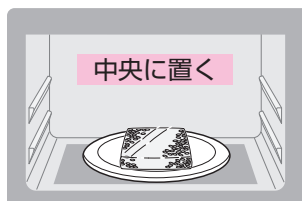

食品を入れる

- 耐熱性の平皿に  
ラップのままの冷凍ごはん  
をのせます。  
極端に端へ置くと  
上手に仕上がりにません。

飲み物の加熱では、沸騰するので  
絶対に使わない。

([4] 牛乳・酒)で加熱します。(36 ページ)

- 使える容器 **レンジ** (20 ページ)  
フタ付き容器(密閉容器など)や  
袋は使わない。

- 角皿・調理網は使わない。



- 量が多いときは、2つに分けて、  
中央に置きます。
- ラップをするものについて

(27 ページ)


ドアを開けて



1

- 点滅表示は進行状態を示します。  
(3つ点灯すると終了間近)

- 仕上がりを調節するときは  
スタート後30秒以内に仕上がり  
キーを押す。



弱め  
・ぬるめにする  
とき  
・量が少ないとき


強め  
・あつめに  
するとき

- ▲**(強め)の場合は、残り時間  
を表示します。

**大切** 食品の状態に合わせて、  
必ず仕上がりキーを押す  
ものがあります。(27 ページ)

加熱

食品を取り出す

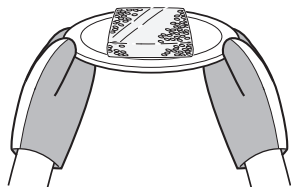

加熱終了

- 加熱途中で混ぜるときは、  
ドアを開けると一時停止します。  
再スタートは、ドアを開けて  
**スタート**を押します。

- 加熱時間を延長するとき

(23 ページ)

**ご注意**

- ごはん・おかず・ゆでた野菜(冷凍)の解凍 (31 ページ) 以外で、**あたため**を使わないでください。

加熱のしすぎで、発煙・発火する食品があります。

- ・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの(いかなど)・青じそなどの乾燥は、[21] レンジ[200W]で様子を見ながら加熱します。
- 加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします。(食器・容器の変形の原因)
- 高温で使用した後のフラットテーブルに、プラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。



## 警告



あんまん・パン・焼きいも、水分の少ないもの、少量のものには使わない

【発煙・発火の原因】

## 食品別 自動あたためのコツ

●食品の状態、分量に合わせて仕上がりの調節をしてください。

●○はラップをします。

●時間やW数を合わせて加熱するときは、

使いかた(40ページ)、加熱早見表 **あたためる** をご覧ください。料理編 48 ～ 53 ページ

食品	分量	状態	ラップの有無	仕上がりの調節	コツ
ごはん 	1～4杯 (1杯150g)	常温・冷蔵	—	4杯のときは ▲ (強め)	●固めのときは、水を振りかける。
冷凍ごはん 	1～2個 (1個100～150g)	冷凍	○	—	●1個を100～150gにして、厚みが3cm以内になるよう、平らに冷凍したものを使う。必ず皿にのせる。 
ピラフ	100～400g	常温・冷蔵	—	—	●加熱後、混ぜる。
	250～400g	冷凍	○	—	●あらかじめ、よくほぐしておく。
汁物(みそ汁)	1～2杯(1杯150mL)	常温・冷蔵	—	▲ (強め)	●加熱後、かき混ぜる。
カレー シチュー	200～400g	常温・冷蔵	—	▼ (弱め)	●加熱後、かき混ぜる。
		冷凍	○	▲ (強め)	●底の平らな浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混ぜ、 <b>スタート</b> を押して加熱する。加熱後、かき混ぜる。
蒸し物 (シュウマイ)	5～12個 (160g)	冷凍	○	—	●両面に水を振りかける。
煮物	100～400g	常温・冷蔵	—	▲ (強め)	●煮魚など身がはじけるおそれのあるものはラップをする。
揚げ物 (天ぷら)	100～400g	常温・冷蔵	—	—	●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。 ●いかは、はじけるので <b>[21] レンジ</b> で <b>[200W]</b> に合わせてひかえめに加熱する。
焼きとり	2～6本(150g)	常温・冷蔵	—	—	—
焼き物 (ハンバーグ)	1～4個 (1個90g)	常温・冷蔵	—	▲ (強め)	—
		冷凍	○	—	●加熱後、ラップをしたまま2～3分蒸らす。
焼きそば	100～200g	常温・冷蔵	—	—	●パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。加熱後、混ぜる。
里いも・かぼちゃ	250～500g	冷凍	○	—	—
ミックス ベジタブル	100～300g	冷凍	○	—	●少量加熱は加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。

### 知っておいてください

●この加熱方法は、食品の蒸気(湯気)をセンサーが検知して、加熱が終了するしくみとなっています。そのため、容器や皿にラップをしっかりとかぶせたり、フタ付き容器(密閉容器など)のフタをして加熱をしないでください。加熱のしすぎで発煙・発火・突然沸騰の原因となります。

ラップをするときは、ゆとりをもたせて軽にかぶせてください。

●庫内に水滴が残っているときは、必ず拭き取ってからお使いください。(庫内が熱いときは、やけどに注意) 水が残っていると、本来の加熱時間よりも長くなる場合があります。

# カンタン蒸し 水


蒸し物加熱

お手軽に蒸し物料理ができます

自動

材料、調理のポイントは、料理編をご覧ください。料理編 5 ～ 7 ページ

準備

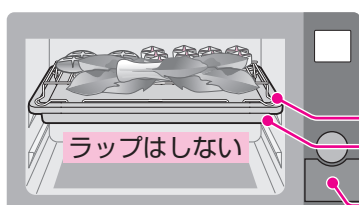

食品を入れる

上段にセット

高アミ  
角皿


※食品によっては、直接角皿に置く場合があります。

水 水位を2の線に合わせる

- 使える容器 蒸し物 20 ページ
- つゆ受けが、カラであることを確認する。


1

ドアを閉めて

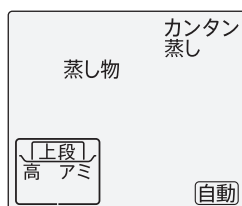

- 押すごとに[カンタン蒸し]と[カンタン焼き]の選択ができます。

2

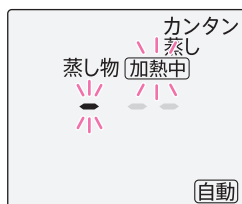

- 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。




- **大切** 食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。

- 仕上がりを調節しない場合は約14分の加熱になります。
- 加熱途中で残り時間を表示します。

加熱

食品を取り出す

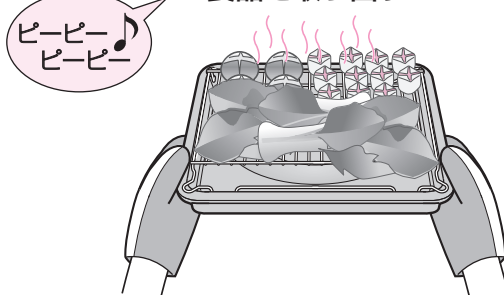

高温になるため、直接手で触れない角皿に水などが溜まる場合があります。やけどにご注意ください。

加熱終了

- 加熱時間を延長するとき 23 ページ
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10 ページ
- 庫内のお手入れも忘れずにおこなってください。 50 ページ



# カンタン焼き 水


ウォーターグリル加熱

お手軽に焼き物料理ができます

自動

材料、調理のポイントは、料理編をご覧ください。料理編 8 ～ 10 ページ

準備

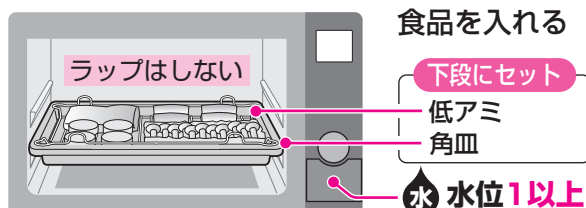


- 使える容器  
ウォーターグリル 20 ページ
- つゆ受けが、カラであることを確認する。

1

ドアを閉めて

● カンタン  
蒸し・焼き


2度押す

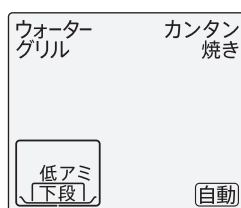

- 押すごとに[カンタン蒸し]と[カンタン焼き]の選択ができます。

2

● あたため  
スタート

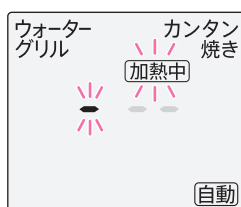

- 仕上がりを調節するときは  
スタート後30秒以内に  
仕上がりキーを押す。




**大切** 食品の分量によって、  
必ず仕上がりキーを  
押すものがあります。

- 仕上がりを調節しない場合は  
約23分の加熱になります。
- 加熱途中で残り時間を表示し  
ます。

加熱

食品を取り出す

ピーピー  
ピーピー

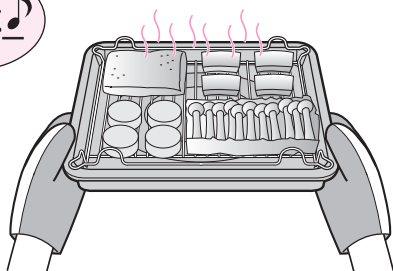

高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水などが溜まる場合があります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき 23 ページ
- ご使用後は、水タンクとつゆ  
受けの水を捨てる。 10 ページ
- 庫内のお手入れも忘れず  
におこなってください。 50 ページ

加熱終了

カンタン蒸し／カンタン焼き

# 解凍


レンジ加熱

例 冷凍した肉(200g)を解凍する

自動

庫内が高温のときは、使用できません。[U04]を表示します。(55 ページ)

準備

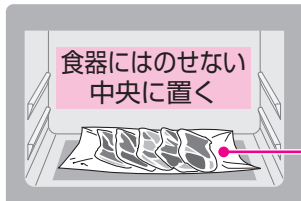

食品を入れる

ラップを敷く

ラップで包んだり、  
かぶさらないようにする

- 使える容器 解凍 (20 ページ)
- 角皿・調理網は使わない。



1

ドアを閉めて


解凍

- 初め、100g を表示




2

[食品重量]を合わせる

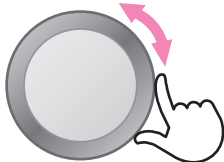

- 設定範囲  
100～500g まで  
(100g 単位)

3

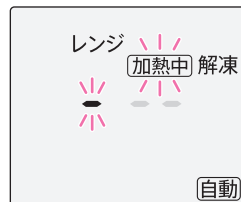

- 仕上がりを調節するときは  
スタート後30秒以内に  
仕上がりキーを押す。

弱め 仕上げ温度 強め

大切 素材によって、必ず  
仕上がりキーを押す  
ものがあります。

(31 ページ)

- 加熱途中で残り時間を表示  
します。

加熱

加熱終了

食品を取り出す



- 加熱時間を延長するとき

(23 ページ)

## 素材別 解凍のコツ

- 解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。

溶けかけているときは様子を見ながら、[21] レンジで[200W]に合わせ、時間を合わせて解凍します。加熱早見表 **生ものを解凍する** をご覧ください。料理編 54 ～ 55 ページ

素材に合わせて仕上がりキーを使います。

素 材		仕上りの調節	コ ツ
肉 類	かたまり肉	<b>▲</b> (強め)	—
	薄切り肉	—	※骨付き鶏肉の足の細い部分にアルミホイルを巻く。
	鶏肉		
	ひき肉		
魚 類	まぐろ(赤身)	<b>▼</b> (弱め)	※一尾魚の尾の細い部分に、アルミホイルを巻く。
	いか・えび		
	魚		

### ■上手に解凍するための冷凍方法

- バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は取り除く。
- 新鮮なものを薄く、平たく整え、必ず空気を抜き、ラップなどで密封する。
- 1回分(200～300g)ずつに分ける。(厚みは3cm以内で)  
厚みのあるものは、解凍されにくくなります。

※野菜は、固めにゆでて水分をよく切ります。解凍は **あたため** で加熱します。

#### ご注意

- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、十分に冷めてから使用してください。ラップが溶けるおそれがあります。
- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする。  
火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。

# [1] サックリあたたため 水

ウォーターオープン加熱


例 天ぷら(常温・冷蔵もの)をあたためる

自動

過熱水蒸気で余分な油を落として、サックリあたためます。

揚げる前のとんかつやコロケなど、パン粉が白い状態のものは、調理することはできません。


準備

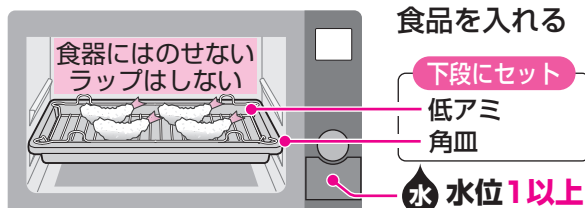


- 使える容器  
ウォーターオープン (20 ページ)
- つゆ受けが、カラであることを確認する。

1


ドアを閉めて、[1]に合わせる

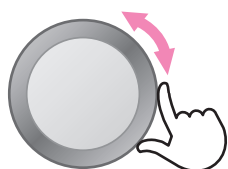


- 冷凍食品をあたためる場合は、回転つまみを右に少し回して、[冷凍]を表示させる。



2

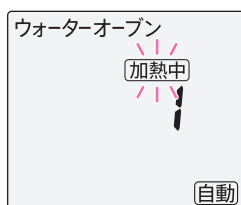

- 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。

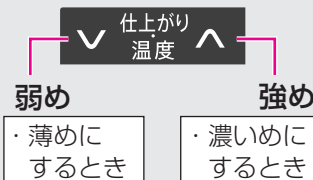


- **大切** 食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。

(33 ページ)

- 加熱途中で残り時間を表示します。

加熱

食品を取り出す

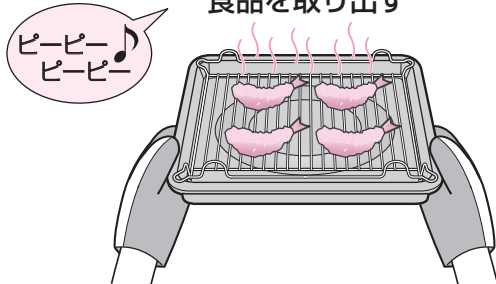

高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水や油などが溜まることがあります。  
やけどにご注意ください。

加熱終了

- 加熱時間を延長するとき (23 ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 (10 ページ)
- 庫内のお手入れも忘れずにおこなってください。 (50 ページ)

## 食品別 サックリあたためのコツ

手動で加熱するときは、加熱早見表 **あたためる** をご覧ください。料理編 48 ～ 53 ページ  
ラップは使いません。

食 品	分 量	状 態	仕上がりの調節
天ぷら	100～400g	常温・冷蔵	400gのときは ▲ (強め)
● かき揚げは、焦げやすいため、[25] ウォーターオープンで加熱します。料理編 50 ～ 51 ページ			
骨付きフライドチキン (すでに油で揚げたもの)	100～200g	常温・冷蔵	—
とんかつ・コロッケ (すでに油で揚げたもの)	100～200g	常温・冷蔵	▼ (弱め)
焼き魚・焼きとり (すでに焼いてあるもの)	100～200g	常温・冷蔵	▼ (弱め)
ハンバーグ (すでに焼いてあるもの)	1～2個(1個90g)	常温・冷蔵	▼ (弱め)
		冷凍※	—
たこ焼き たい焼き・今川焼き	80～160g	常温・冷蔵	▼ (弱め)
		冷凍※	
お好み焼き	1枚(200g)	常温・冷蔵	▲ (強め)
		冷凍※	
調理済お弁当用フライ (すでに油で揚げたもの)	80～150g (1個20～35g)	冷凍※	—

※回転つまみを右に少し回して、[冷凍]を表示させます。

### ご注意

- 電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- 食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。  
仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。  
とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。
- 食品の種類や状態によって、全く油の落ちないものもあります。

# [2] しっとりあたため 水


蒸し物加熱

例 中華まん(常温・冷蔵もの)をあたためる

自動

たっぷりの蒸気で水分を補い、しっとりとあたためます。  
分量が少ないときは、[3] スポットスチームで加熱するとスピーディにあたためられます。

準備

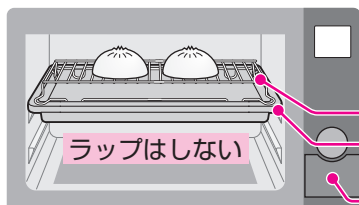

食品を入れる


上段にセット  
高アミ  
角皿

※食品によっては、直接角皿に置く場合があります。

水 水位を2の線に合わせる


- 使える容器 蒸し物 (20 ページ)
- つゆ受けが、カラであることを確認する。

- 冷凍食品をあたためる場合は、回転つまみを右に少し回して、[冷凍]を表示させる。



1

ドアを閉めて、[2]に合わせる

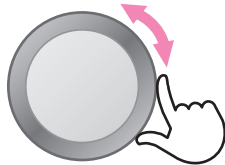

- 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。

**大切** 食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。

下表参照

- 加熱途中で残り時間を表示します。

2



加熱

加熱終了

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水などが溜まる場合があります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき (23 ページ)

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 (10 ページ)

- 庫内のお手入れも忘れずにおこなってください。 (50 ページ)

手動で加熱するときは、加熱早見表 **あたためる** をご覧ください。料理編 48 ~ 51 ページ

食品	分量	状態	仕上がりの調節	コツ
ごはん おこわ	1~2杯 (1杯150g)	常温	1杯のときは ▼ (弱め)	● 1人分ずつ茶わんに入れ、角皿にのせる。1杯のときは中央に置く。 ● 冷凍の場合は、[22] 蒸し物で加熱します。
中華まん	1~4個 (1個70~120g)	常温・冷蔵 冷凍※	1個が120gのときは ▲ (強め)	● 角皿に高アミをのせて、食品をのせる。
シュウマイ	5~12個 (160gまで)	常温・冷蔵 冷凍※	▼ (弱め)	● 角皿に高アミをのせて、食品をのせる。
茶わん蒸し	1~4個 (1個150g)	常温・冷蔵	▲ (強め)	● 冷めた手作り茶わん蒸しや、市販の冷蔵茶わん蒸しをあたためることができます。 ● 角皿にのせる。 ● 手作りの茶わん蒸しは、共ブタまたは、ラップをして加熱する。 ● 市販の冷蔵茶わん蒸しは、フィルム製のフタをはがさず、そのまま加熱する。

※回転つまみを右に少し回して、[冷凍]を表示させます。

ご注意

- レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- 容器の形状・材質や盛りつけかたなどによって、仕上がりの温度が変わります。仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。




# [3] スポットスチーム 水

蒸し物加熱

**例** 中華まん(常温・冷蔵もの) 1個をあたためる 目安時間：9分 **自動**

1人分のおかずなど、少ない分量は[2]しっとりあたためよりもスピーディにあたためます。

準備

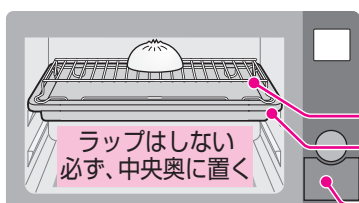

食品を入れる

上段にセット

高アミ  
角皿



※食品によっては、直接角皿に置く場合があります。

水 水位を2の線に合わせる


- 使える容器 **蒸し物** (20 ページ)
- つゆ受けが、カラであることを確認する。

1


ドアを閉めて、[3]に合わせる

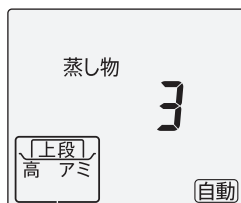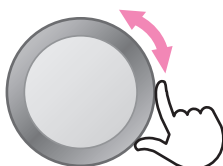

2

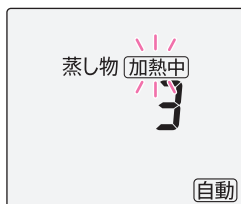

- 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。

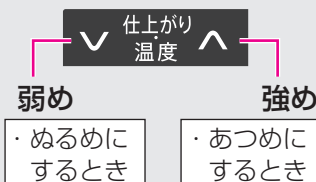

**大切** 食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。

(下表参照)

- 加熱途中で残り時間を表示します。

加熱終了

加熱



食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない角皿に水などが溜まる場合があります。やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき (23 ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 (10 ページ)
- 庫内のお手入れも忘れずにおこなってください。 (50 ページ)

食品	分量	状態	仕上がりの調節	コツ
ごはん おこわ	1杯(150g)	常温	—	● 茶わんに入れ、角皿の中央奥に置く。
中華まん	1個(70~120g)	常温・冷蔵	120gのときは ▲ (強め)	● 直接、高アミの中央奥にのせて、角皿に置く。
シュウマイ	6個(80g)	常温・冷蔵	—	● 直接、高アミの中央奥にのせて、角皿に置く。
総菜の缶詰 (さんま蒲焼き、 焼きとりなど)	1缶 (80~100g)	常温	100g未満のときは ▼ (弱め)	● 缶のフタをあけ、高アミの中央奥にのせて、角皿に置く。
まんじゅう	1個 (50~100g)	常温・冷蔵	▼ (弱め)	● 直接、高アミの中央奥にのせて、角皿に置く。 ※もちを使った和菓子(例：大福など)は、加熱できません。

- 中華まん、シュウマイの冷凍ものをあたためる場合は、[2] しっとりあたためをお使いください。
- 総菜の缶詰、まんじゅうは、人肌程度の食べ頃温度に仕上がります。


# [4] 牛乳・酒

レンジ加熱

例 牛乳1杯(200mL)をあたためる

自動

準備

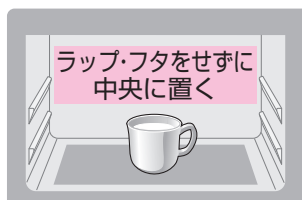

食品を入れる

低めの広口容器が適しています。

(2杯のとき)



(3杯のとき)



(4杯のとき)



- 使える容器 **レンジ** 20 ページ
- 角皿・調理網は使わない。





- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。

1

ドアを閉めて、[4]に合わせる

(杯数も合わせます)

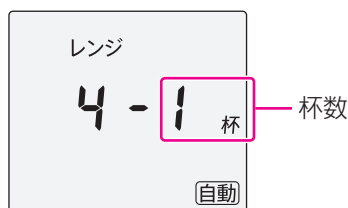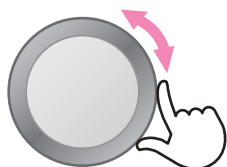

- 設定範囲  
1～4杯まで  
2杯以上は、さらに回転つまみを右に回して杯数を合わせます。

2



- 仕上がり調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。  
  
弱め 強め  
**大切** 酒のかんをするときは、必ず **▽** (弱め) を押す。  
(標準の仕上がりとなります) (37 ページ)


- 加熱途中で残り時間を表示します。

加熱終了

加熱



食品を取り出す

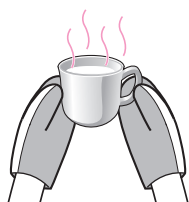

- 加熱時間を延長するとき (23 ページ)
- 加熱しすぎたときは、1～2分程度庫内で冷ましてから、取り出してください。



## 警告





加熱しすぎない  
突然の沸騰により飛び散ります

【やけどのおそれ】

## 食品別 飲み物あたためのコツ

- 容器は基準分量(下表参照)を入れて、8分目ぐらいになるものを使います。
- 容器に入れる一杯あたりの分量を、お守りください。
- 加熱前の温度によっては、仕上がりの調節をしてください。(下表参照)

mL=cc

食 品	基準分量 1杯あたり	加熱前の基準温度	仕上がりの調節
牛乳 	200mL	冷蔵保存…約8℃	<b>▲ (強め)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・あつめにするとき</li> <li>・加熱前の基準温度より低いとき</li> </ul> <b>▼ (弱め)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ぬるめにするとき</li> <li>・加熱前の基準温度より高いとき</li> </ul>
コーヒー	150mL	常温保存…約20℃ ※牛乳より約10℃ あつめになります。	
酒  お酒の量がくびれより上にくるときはアルミホイルを巻く。	180mL	常温保存…約20℃	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 必ず <b>▼ (弱め)</b> を押す。(標準の仕上がり)</li> <li>● あつめやぬるめにするときは、<b>[21] レンジ</b>で<b>[600W]</b>に合わせ、時間を合わせて、様子を見ながら、加熱してください。</li> </ul>

### ご注意


- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
  - ビンに入っているものは、必ず容器に移し替えてください。ふき出します。
  - 基準分量より少ないときは、加熱スタート後、30秒以内に仕上がりの調節をするか、**[21] レンジ**で**[600W]**に合わせ、時間を合わせて、様子を見ながらあたためてください。**あたため**で加熱すると沸騰することがあり危険です。
- ※手動で加熱するときは、加熱早見表 **あたためる 飲み物** をご覧ください。

料理編 48 ~ 49 ページ

# [5] 蒸し野菜 水

蒸し物加熱

準備

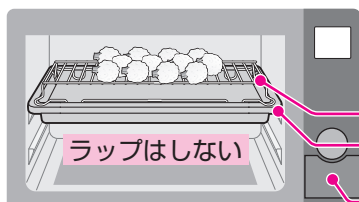

食品を入れる

上段にセット



高アミ  
角皿

水 水位を2の線に合わせる

- つゆ受けが、カラであることを確認する。

1

ドアを閉めて  
[5]に合わせる

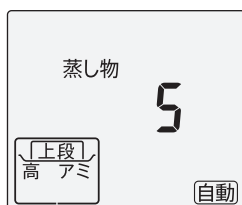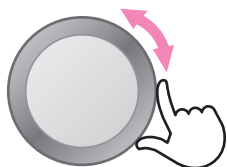

2



- 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。

仕上がり温度

弱め

・ 固めにしたいとき

強め

・ 柔らかめにしたいとき

- 大切** ▶ 素材によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。

(39 ページ)

- 加熱途中で残り時間を表示します。

- 加熱時間を延長するとき

(23 ページ)

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。

(10 ページ)

- 庫内のお手入れも忘れずに


おこなってください。(50 ページ)

加熱終了

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水などが溜まる場合があります。  
やけどにご注意ください。

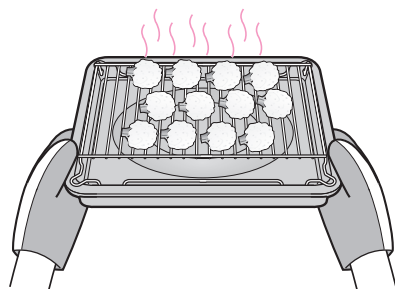

- 1度にできる分量は、100～400gまで。
- 角皿に高アミをのせ、材料を並べます。
- 材料の大きさは、そろえます。  
切りかたが下表と異なる場合は、[22] 蒸し物[強]で、様子を見ながら加熱してください。
- 素材によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。  
下表以外の野菜(じゃがいも、大根など)を蒸す場合は、加熱早見表 **蒸す・ゆでる** をご覧ください。料理編 54 ～ 55 ページ
- 少量のときや急ぐときは、[21] レンジで[600W]に合わせ、時間を合わせて加熱します。

※少量(100g以下)をレンジ加熱すると、火花が出たり、食品が焦げたりして、故障の原因になります。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ラップをして加熱してください。 例：にんじん50g(水25mL)のとき、約2分10秒

### 素材に合わせて仕上がりキーを使います

素材とコツ		仕上りの調節
<b>ほうれん草・小松菜</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 太い根には、十字の切り込みを入れる。 ※調理網にのせにくい場合や食品が天面に当たる場合は、角皿に直接のせます。</li> <li>● 加熱後、アク抜きと色止めのためにすぐ水に取る。</li> </ul>		▼ (弱め)
<b>ブロッコリー</b> 小房に分ける。		—
<b>アスパラガス</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根元のかたい皮を取る。</li> <li>● 重ならないように並べる。</li> </ul>		▼ (弱め)
<b>かぼちゃ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3～4cm角に切る。</li> <li>● 重ならないように並べる。</li> </ul>		△ (強め)
<b>にんじん・ごぼう</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1cm厚さの輪切りまたは、斜め切りにする。</li> <li>● 重ならないように並べる。</li> </ul>		△ (強め)

# [21] レンジ



## 警告




卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

例 冷凍食品を加熱する 出力：600W 加熱時間：5分のとき

手動

準備

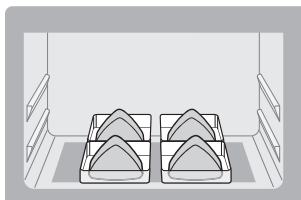

食品を入れる

置きかた、出力(W)、加熱時間は記載内容に合わせる。



● 使える容器 **レンジ** 20 ページ

● 角皿・調理網は使わない。



● ラップの有無や目安時間については、加熱早見表をご覧ください。

料理編 48～55 ページ

● 冷凍食品の場合は、必ず耐熱性の容器、または皿にのせますが、市販の冷凍食品は、パッケージに記載されている内容に合わせてください。

1


ドアを閉めて  
[21]に合わせる



2

[出力(W)]を合わせる

● 初め、[600W]を表示します。変更しないときは、**手動加熱** を押します。

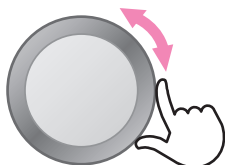


● 右に回した場合  
600W → 500W  
1000W ← 200W



3

[時間]を合わせる

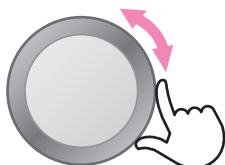

● 初め、[0秒]を表示

● 設定範囲

1000W… 3分まで

600W… 15分まで

500W… 30分まで

200W… 95分まで

● 5分まで10秒単位

● 10分まで30秒単位

● 30分まで1分単位

● 95分まで5分単位

(1000Wは1分まで5秒単位

200Wは10分まで30秒単位)

4



● 加熱途中で **手動加熱** を押すと、出力の確認ができます。

加熱

食品を取り出す



● 加熱時間を延長するとき **23 ページ**

※ 1000Wで加熱した後、「延長できます」で加熱を追加すると、過加熱を防ぐため、出力を下げた加熱します。

加熱を続けておこなうと、1000W加熱のときに[弱]を表示することがあります。(製品を保護するために600W加熱となります)

加熱終了




# [22] 蒸し物

例 あさりの蒸し物をする 蒸し物[強]で12分のとき

手動

準備

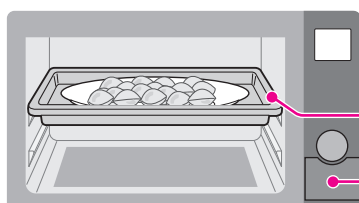

食品を入れる


上段にセット  
角皿

 水位を2の線に合わせる

- 使える容器 **蒸し物** (20 ページ)
- つゆ受けが、カラであることを確認する。
- メニューによっては、調理網を使います。下段で加熱したり、調理網の高さを間違えるとうまく仕上がりにません。詳細は、料理編を参考にしてください。

1

ドアを閉めて  
[22]と[強]に合わせる

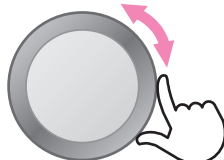


[弱]にするときは、  
右に少し回す。



2

[時間]を合わせる

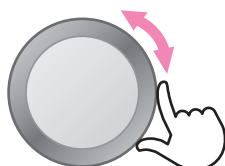


- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲  
蒸し物[強]…30分まで  
蒸し物[弱]…45分まで  
● 15分まで30秒単位  
● 45分まで1分単位

3



加熱

食品を取り出す

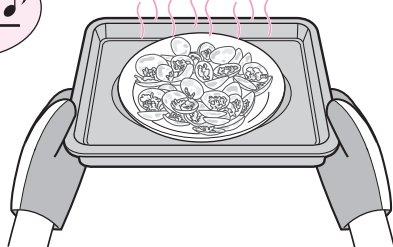

高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水などが溜まる場合があります。  
やけどにご注意ください。

加熱終了


- 加熱時間を延長するとき (23 ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 (10 ページ)
- 庫内のお手入れも忘れずにおこなってください。 (50 ページ)

レンジ／蒸し物

# [23] オープン・[25] ウォーターオープン

**例** ロールパンを焼く [23]オープンで**予熱**設定：180℃ 時間：23分のとき

## 準備

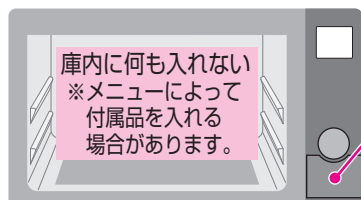


**水は入れません**

[25]ウォーターオープンとして使うときは、  
**水位1以上**水を入れます。

- 使える容器 (20 ページ)  
オープン・ウォーターオープン
- つゆ受けが、カラであることを確認する。
- **予熱について**  
よくあるご質問 (58 ページ)

## 1

ドアを閉めて  
[23]と[**予熱**]に合わせる

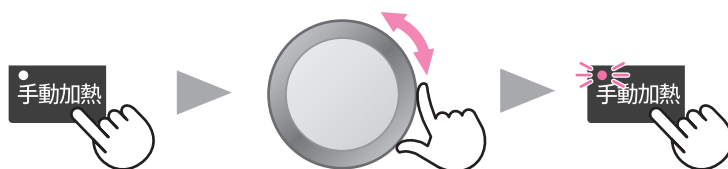

[25]ウォーターオープンとして使うときは、  
[25]に合わせます。



### 予熱をしないで焼くとき

予熱をする操作(左記)と異なります。下記の手順でおこなってください。

操作 **準備** では…

メニューにあった付属品と食品を入れます。

- 角皿は下段にセットするのが基本です。  
詳細は、料理編を参考にしてください。

操作 **1** では…

[予熱]が消えた状態にします。  
(回転つまみを回します)

操作 **2** では…

温度を合わせた後、



操作 **6** に進みます。

## 2

[**温度**]を合わせる



- 初め、[170℃]を表示
- 設定範囲  
100～250℃まで(10℃単位)

## 3



- 予熱中、点滅表示で進行状態を表示。(3つ点灯すると完了間近)
- 予熱中に温度を変更するときは、**手動加熱**を押し、温度表示になってから、**温度キー** **▼** **▲**を押します。

## 4


予熱が完了すると



- ドアを開けなければ、約20分間、保温状態を保ちます。  
※約20分を過ぎると初期画面になり、操作 **1** からやり直す必要があります。

## 手動

5

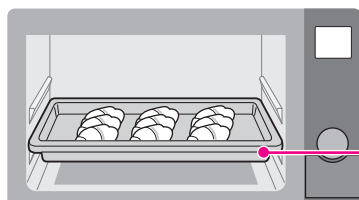


食品を入れて  
ドアを閉める

下段にセット  
角皿

- 庫内温度が下がるので、  
ドアの開閉はすばやくする。

6

[時間]を合わせる

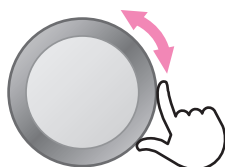

- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲  
**95分まで**
  - 30分まで1分単位
  - 95分まで5分単位

7



加熱

- 加熱中に温度を変更するときは、**手動加熱**を押し、温度表示になってから、**温度キー** **▼** **▲**を押します。

加熱終了



食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水や油などが溜まる場合があります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき **23 ページ**
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 **10 ページ**
- 庫内のお手入れも忘れずにおこなってください。 **50 ページ**


### ご注意

- 市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、料理編の類似メニューの加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。  
(類似メニューがない場合や続けて焼くときも加熱時間をひかえめにして、**予熱をして焼くとき**の操作をおすすめします) 市販の本などの温度や加熱時間では、うまく仕上がらないことがあります。
- 予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。  
(最大20分程度。ウォーターオーブンの場合は、オーブンより若干長くなります)

# [24] グリル・[26] ウォーターグリル 水

例 魚の切り身を焼く [26]ウォーターグリルで **予熱** 設定 時間：15分のとき

準備

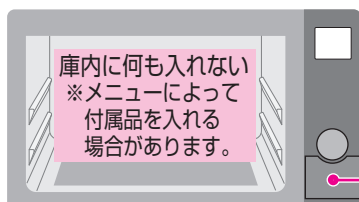

水 水位1以上



[24]グリルとして使うときは、水を使いません。

- 使える容器  
グリル・ウォーターグリル (20 ページ)
- つゆ受けが、カラであることを確認する。
- 予熱について  
よくあるご質問 (58 ページ)

1

ドアを閉めて  
[26]と[予熱]に合わせる

手動加熱

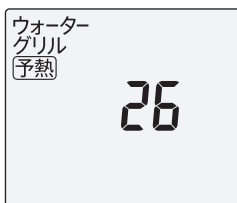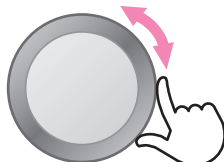

[24]グリルとして使うときは、[24]に合わせます。

予熱をしないで焼くとき

予熱をする操作(左記)と異なります。  
下記の手順でおこなってください。

操作 準備 では…

メニューにあった付属品と食品を入れます。

- 角皿は下段にセットするのが基本です。

詳細は、料理編を参考にしてください。

操作 1 では…

[予熱]が消えた状態にします。  
(回転つまみを回します)


操作 2 では…

スタートを押さずに

手動加熱

操作 5 に進みます。


2

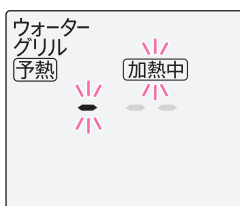

- 予熱中、点滅表示で進行状態を表示します。  
(3つ点灯すると予熱完了間近)


3

予熱が完了すると

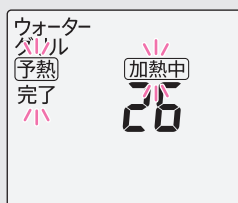

ドアを開けなければ、  
約20分間、保温状態を保ちます。  
※約20分を過ぎると初期画面になり、操作 1 からやり直す必要があります。

4

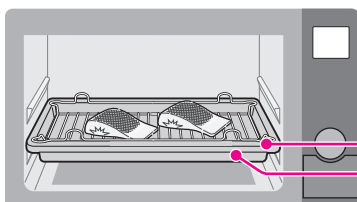

食品を入れて  
ドアを閉める


下段にセット

低アミ  
角皿

- 庫内温度が下がるので、ドアの開閉はすばやくする。

5

[時間]を合わせる

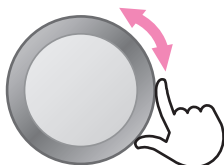


- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲  
35分まで
  - 15分まで30秒単位
  - 35分まで1分単位

6



加熱

食品を取り出す

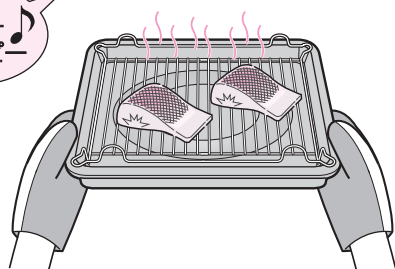

高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水や油などが溜まる場合があります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき 23 ページ
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10 ページ
- 庫内のお手入れも忘れずにおこなってください。 50 ページ

加熱終了

ご注意

- 予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。  
(最大20分程度。ウォーターグリルの場合は、グリルより若干長くなります)


# [25] 発 酵 水

例 パン生地を発酵させる 温度：40℃ 時間：50分のとき

手動

庫内が高温のときは、使用できません。[U 04]を表示します。(55 ページ)

準備

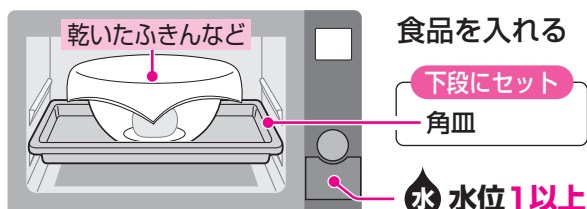

- 使える容器 発酵 (20 ページ)
- つゆ受けが、カラであることを確認する。

1

ドアを閉めて  
[25]と[発酵]に合わせる



2

[温度]を合わせる



3

[時間]を合わせる



4



- 加熱中は、[庫内灯]を押しても、庫内灯は点灯しません。(発酵温度保持のため)

加熱終了



食品を取り出す

- 加熱時間を延長するとき (23 ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。(10 ページ)
- 庫内のお手入れも忘れずにおこなってください。(50 ページ)



# [27] 本体水抜き


(所要時間：1～8分程度)

製品内部の給水パイプをお手入れするときに

手動

給水パイプに残っている水を高温で加熱し、蒸発させます。

準備

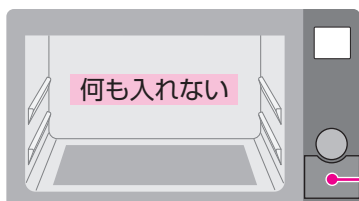

水タンクを  
取り出しておく




- 水タンクに水が入っているときは、表示部に「U 11」を表示し、使用できません。(55 ページ)

1

ドアを閉めて  
[27]に合わせる

手動加熱

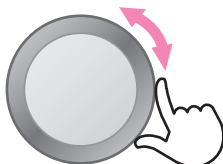

27

2

あたため  
スタート



加熱中  
27

加熱

加熱終了



ドアを開けて  
庫内に水滴が付いている場合は  
やけどに注意し、乾いたふきん  
で拭き取る

ご注意

- 本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。
- 顔を近付けてドアを開けないでください。蒸気が出てきます。

- 本体水抜きをすると給水パイプに残っている水を高温で蒸発させます。清潔にお使いいただくために、水タンクを使用したら、一日1度、一日の使い終わりに、本体水抜きをおすすめします。

本体水抜きをおこなわない場合は、使用頻度にもよりますが、加熱中や加熱後に庫内奥面の蒸気吹き出し口から水(無色、または白色)が出てくる場合があります。

発酵

本体水抜き

# [28] 洗浄 水


(所要時間：60分程度)

## [洗浄]の表示が出たときに

手動

水を使った調理を上手に仕上げるために、クエン酸を使って給水経路の洗浄をおこなってください。

### 準備

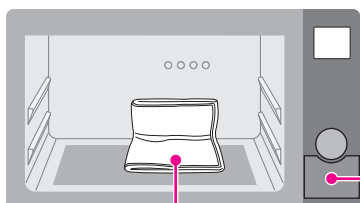


蒸気吹き出し口の真下に、奥面に付けてタオルを置く。

庫内にタオルを置き  
水タンクに水とクエン酸を入れる


●つゆ受けが、カラであることを確認する。

- 1 水位2の線に合わせ、水を入れる。
- 2 クエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)大さじ山盛り1杯分(10～15g)を溶かす。
- 3 フタをして、本体にセットする。

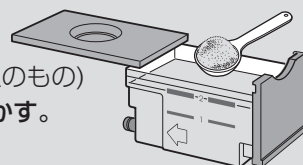

### 1

ドアを閉めて  
[28]に合わせる

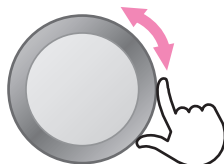

残り時間を表示

加熱

### 2



ドアを開けて、タオルで庫内の水(無色または、白色)を拭き取り  
タオルを絞る

再び 準備 と同じように庫内にタオルを置き  
ドアを閉める



水タンクの水を捨て、新しい水道水を水位2の線に合わせて入れる。  
10秒程度してから、つゆ受けの水を捨てセットする  
※つゆ受けを必ずセットする。

### 3



新しい水の給水を始め、すすぎをおこないます。

加熱

### 洗浄終了



タオルで庫内の水(無色または、白色)を拭き取る

●ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。(10 ページ)

### ご注意

- 洗浄終了後は、必ず、庫内の水を拭き取ってください。  
拭き取らずに放置しておくと、白い汚れが付着することがあります。
- 蒸気吹き出し口付近に、白い物が付着することがありますが、水に含まれるミネラル分の作用で、衛生上問題ありません。抜き取ってください。

# [29] 庫内クリーン 水


(所要時間：20分程度)

庫内のにおいや汚れが気になるときに

手動

高温で庫内の油などを焼き切り、その後蒸気で蒸らして、においや汚れを落としやすくします。

準備

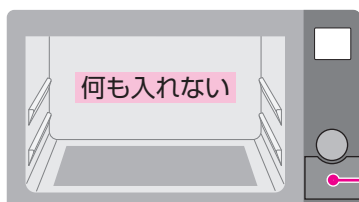

必ず部屋の窓を全開するか  
換気扇を回す


大切

水 水位1以上

- つゆ受けが、カラであることを確認する。

1

ドアを閉めて  
[29]に合わせる

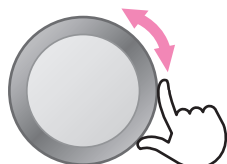

29

2



加熱中  
29

加熱

加熱終了



ドアを開けて、やけどに注意し  
固く絞ったぬれふきんで庫内の  
汚れを拭き取る

- ご使用後は、水タンクと  
つゆ受けの水を捨てる。

10 ページ

- 本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。
- 顔を近づけてドアを開けないでください。  
蒸気が出てきます。

ご注意

- 水タンクに、水以外のもの(クエン酸など)を入れないでください。
- フラットテーブルが熱くなっています。  
熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。

# お手入れ

## 警告




必ず電源プラグをコンセントから  
抜き、製品が冷めてからおこなう  
プラグを抜く

【感電・やけど・けがの原因】

汚れたら、すぐに！こまめに！が、お手入れ上手のポイントです

### 電源プラグを抜く

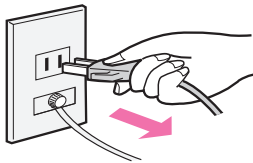

### 次のものは使わないでください

(塗装のはがれ、傷付き、変色、内部に液が浸透し故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
粉末クレンザー  
漂白剤



住宅・家具・  
換気扇用合成洗剤  
酸性・アルカリ性洗剤



スプレー式洗剤  
金属タワシ  
硬めのスポンジ

### 使うたびに




庫内の汚れや水分  
は、オープン庫内  
の塗装のはがれや  
さびの原因になり  
ます。

冷めてから、  
必ず拭き取っ  
てください。


### 本体(内側・外側)、ドアガラス

- 固く絞ったぬれふきんで水拭きします。
- ぬるま湯でぬらしたふきんをのせ、しばらくおいてから拭くと、汚れが落ちやすくなります。
- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭きをします。
- 調理によっては、食品から出た油や水分、結露した水などが奥面の穴より出てきます。

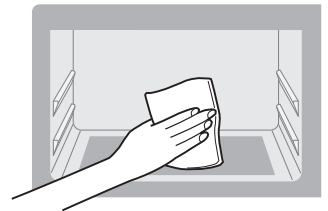


### フラットテーブル

- 汚れが落ちにくい場合は、汚れた部分にクリームクレンザーを付け、丸めたラップでこすり落とし、最後は水拭きします。  
※クリームクレンザーが使えるのは、フラットテーブルのみです。

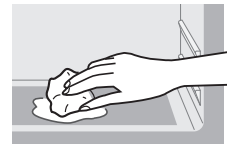

### ドアガラスパッキン

- 蒸気が水滴となって隙間に溜まるので、柔らかい布などで拭き取る。  
※蒸気漏れが起こりやすくなるので、絶対に引っ張らないでください。

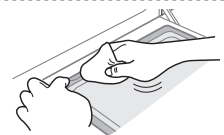


### 角皿・調理網

- 傷が付かないように、やわらかいスポンジで洗い、よく乾燥させます。汚れが取れにくいときは、浸け置き後、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。


クリームクレンザー・硬めのスポンジは、  
絶対に使用しない。

#### 角皿



#### 調理網

(フッ素コーティング加工)



### ご注意

調理網のフッ素コーティング加工について (ご使用に伴い消耗します)

長くお使いいただくために

- お手入れ時は、台所用合成洗剤(中性のもの・研磨剤を含まないもの)でやわらかいスポンジを使う。
  - 表面を硬い金属などのヘラ等で傷付けない。
  - 調理後は、食品をのせたままにせず、できるだけすみやかに洗う。  
(フッ素樹脂塗膜にふくれや、はがれが生じる原因になります)
- ※部品購入の際は、お買いあげの販売店へお申し付けください。



## 注意



庫内やドアに油・食品カス・煮汁をつけたままで放置したり加熱しない


【発煙・発火の原因】

(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

### こまめに


#### 水タンク 食器洗い乾燥機では、洗わない

- 水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、台所用合成洗剤(中性)で洗う。  
一日1度は、水を捨て、衛生的にお使いください。

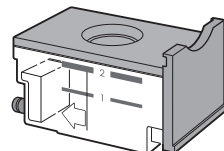


#### つゆ受け

- 水タンクの出し入れ時の水や、ドア内側に付着したつゆが溜まります。  
こまめに捨て、捨てた後は必ずセットしてください。

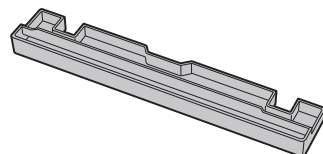

#### 吸気口・排気口

- ほこりは、拭き取ります。(換気できずに、故障の原因)

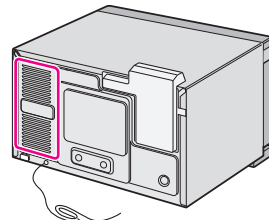

### におい・汚れ が気になったら

- **[29] 庫内クリーン** (49 ページ) で、庫内を高温で焼き切ります。

＜とくに魚のにおいが気になるときは＞

用意するもの：湿り気のある緑茶の茶ガラ(角皿に広げられるぐらいの量)

加熱方法：

- 1 角皿に茶ガラを広げ、上段にセットする。
- 2 **[23] オープン(予熱をしない)**で**[200℃]**で**[20分]**に合わせて加熱する。
- 3 加熱後、できれば一晩放置する。

※乾燥した茶ガラが角皿などにこびりついている場合は、水に浸し、柔らかくしてから取り除いてください。

(すべてのにおいが、軽減されるわけではありません)

＜汚れを落としやすくするために＞

水タンクの水を水位2の線に合わせて入れセットし、**[22] 蒸し物[強]**で**[10分]**に合わせて加熱する。加熱が終われば、やけどに注意して乾いたふきんなどで拭き取る。

### こんな表示 が出たら



クエン酸を使った、本体内部の洗浄が必要です。

薬局などで市販されているクエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)をお使いください。




**[28] 洗浄** (48 ページ)

### ご注意

- 塗装面に衝撃を与えたり、庫内側面の穴をふさがないでください。  
(塗装のはがれ、傷によるサビや割れ、故障の原因)

# 故障かな？ (1)

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください

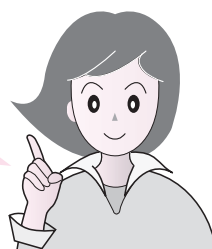

	こんな場合	故障ではありません	参照ページ
音	加熱中や加熱終了後のファンの音が大きい。回転時間が長い。	● 蒸気を庫内に閉じ込めて調理するため、密閉性を高めた設計をしています。そのため、本体を冷却する際の運転は、やや強気に設定しています。	—
	加熱中や終了後に「ブーン」、「キューン」と鳴ったり、止まったりする。	● 加熱の種類に応じて、ファンの回転をコントロールしているためです。 加熱終了後も最大10分程度回ります。	—
	レンジ加熱時にパチンと音がする。	● ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。	—
	オープン・グリル加熱時に「ボン」や、きしみ音がする。	● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 また、冷めるときにも音がすることがあります。	—
	キーの受け付け音、加熱終了音が鳴らない。	● お知らせ音を消す設定になっていませんか？ <b>手動加熱</b> を4秒間押し続けると、「ピッ」と鳴り、解除されます。	13
	加熱中に庫内がときどき暗くなったり「カチカチ」と音がする。	● 加熱をコントロールしているためです。	—
動作	コンセントに電源プラグを差し込んでいるのに何も表示しない。	● ドアを開けると電源が入り、[  ]を表示します。 ドアを閉めると1分後、自動的に電源が切れます。 (電源オートオフ機能)	22
	加熱中に電源がすぐ切れる。 (ブレーカーが切れる)	● 電気の容量を超えていませんか？販売店にご相談ください。 (定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを使う)	—
	電源が切れない。	● 表示部に[高温]を表示していませんか？ 最大30分経過すると電源が切れます。 <b>電源を切る</b> 電源オートオフ機能	23
	[21] レンジで加熱するとき、初めの1分程度、ファンが回転しない場合がある。	● 製品内部の温度によって、冷却用のファンをコントロールしているためです。	—
庫内	ドアから蒸気が漏れる。	● 少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。	—
	庫内灯が加熱中に、点灯しない。	● <b>庫内灯</b> を押すと点灯しますが、[25] 発酵を使うときは、点灯しません。	12










	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
庫内	加熱後、庫内やドア内側に水滴が付着する。 ドアを開けると蒸気が出る。	● 調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。水を使わない加熱(レンジ・オープン・グリルなど)のときも同様です。庫内に付着した水は、庫内が冷めてから、乾いたふきんなどで拭き取ってください。	—
	煙が出たり、 いやなにおいがする。	● ご購入後にカラ焼きされましたか？ ● 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか？ また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか？	24 50
	火花が出る。 (レンジ加熱のとき)	● 角皿、調理網、金串、アルミホイル、金・銀模様のある器や、金属容器を使っていませんか？ ● 食品カスなどが付着していませんか？	20 50
	製品の下から水が漏れてくる。	● つゆ受けをセットしていますか？水タンクを取り出すときに、少量の水がつゆ受けに流れます。使用していないときでも、製品内に付着しているつゆが落ちてくることがあるので、お手入れ時以外はセットしておいてください。 ● 本体が傾いていませんか？	10 —
	庫内(フラットテーブル上)に水が溜まっている。	● 水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、溜まったものです。やけどのおそれがあるので、必ず冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってください。	—
	ドアガラスの内側が白くくもる。	● 水蒸気が庫内に充満するためです。 拭き取ってください。	—
	奥面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくる。	● 給水パイプに水が残っていたものです。 [27] 本体水抜きをすると、パイプ内に残っている水を高温で蒸発させて乾燥するので、庫内へ水が出てくることが少なくなり、衛生的です。 ※水が白くなるのは、ミネラル分の作用によるもので、衛生上問題ありませんが、拭き取ってください。	47
仕上がり	蒸気量が少なかったり、奥面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくることがある。	● 製品内部の給水パイプが、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れているため、蒸気が出にくくなっています。 クエン酸を使って、[28] 洗浄をおこなってください。	48
	[2] しっとりあたためや蒸し物加熱をすると食品の表面に水が溜まる。  [4] 牛乳・酒で加熱したが、ぬるめに仕上がる。	● 蒸気で加熱しているため、食品に蒸気が結露するためです。  ● フラットテーブルの端に置いていませんか？中央に置いてください。 ● 容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか？(牛乳200mL／酒180mL) ● 加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか？	— — 37


# 故障かな？ (2)

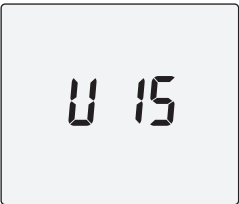こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
飲み物が熱くなりすぎる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [4] 牛乳・酒で加熱されていますか？</li> <li>● 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか？ (牛乳200mL／酒180mL)</li> <li>● 加熱前の温度に応じて、<b>仕上がりキー</b>を使っていますか？</li> </ul>	— — 37
焦げ目がつきにくい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンセントは単独で使っていますか？延長コードなどを使うと電圧が下がり、上手にできません。また、危険です。</li> </ul>	5
● [26] ウォーターグリルのとき。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● しっかり焦げ目をつけたい場合は、[24] グリルで加熱してください。</li> </ul>	44
● [23] オープンまたは [24] グリルのとき。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メニューに合わせて下段にセットしていますか？</li> <li>● メニューに合わせて調理網を使用していますか？</li> </ul>	— —
仕上がりにムラがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 角皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか？</li> <li>● 左右の焼きムラが気になる場合は、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。</li> </ul>	— —
<b>解凍</b> で ● 加熱しすぎる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ラップに包んでいませんか？</li> <li>● フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせていますか？</li> <li>● 素材に合わせて、<b>仕上がりキー</b>を使っていますか？</li> </ul>	— — 31
● 加熱が足りない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食器にのせたり、発泡トレーのままで、加熱していませんか？固めに仕上がります。</li> </ul>	—
[21] レンジの[1000W]で加熱したが、仕上がりにムラがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品をフラットテーブルに直接置いていませんか？とくに冷凍食品は、ムラが出やすいため、耐熱性の皿か容器にのせてください。[21] レンジで[500W]または[600W]に合わせて、様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>	—
市販の料理ブックや他の製品のオープン加熱メニューが上手にできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 料理編の類似メニューの加熱方法を参考に、手動加熱で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)</li> </ul>	—
レンジ加熱で食品がはじけた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加熱により収縮する性質がある食品(いかや肉など)は、レンジ加熱することで、食品中の水分が気化するときに、はじけることがあります。[21] レンジで[200W]に合わせて、様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>	—
水を使う加熱が上手にできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加熱途中で、水タンクを取り出していないですか？加熱が終了するまで、取り出さないでください。</li> </ul>	—

## こんな表示が出たら調べるところ お知らせ音 (ピピピピ…)が鳴ります

 <p>庫内が高温のため使用できません。庫内温度が下がり、左の表示が消えると使用できます。</p> <p><b>とりけし</b> を押し、下記以外の加熱は使えます。</p> <p>● <b>解凍</b>・[25] 発酵</p>	 <p>[27] 本体水抜きで、水タンクに水が入っているため、使用できません。</p> <p>水タンクを取り出してください。</p>
 <p>製品内部の水が凍結して、水を使う加熱ができません。</p> <p>凍結している水を溶かすために、[23] <b>オープン</b>(予熱をしない)で[200℃]に合わせて、しばらく加熱してください。</p>	 <p>水タンクの水の量が少なすぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 必要水位まで水を入れ、<b>スタート</b> を押してください。</li> <li>● 水道水以外の水を使っていますか？ (22 ページ)</li> <li>● 水タンクはしっかり奥まで押し込まれていますか？</li> </ul>  <p>しっかり奥まで押し込む</p>
 <p>製品内部の給水パイプが、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れています。</p> <p>クエン酸を使って、[28] <b>洗浄</b>をおこなってください。</p> <p>(48 ページ)</p> <p><b>とりけし</b> を押しと使用できますが、なるべく早くクエン酸洗浄をおこなってください。蒸気が出にくくなり、調理の仕上がりに影響します。</p> <p>クエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)は、薬局などで購入できます。</p>	 <p><b>8 88</b> 交互に点滅</p> <p>製品が故障している場合があります。</p> <p>電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、シャープお客様相談窓口へ、<b>表示の番号</b> をご連絡ください。</p> <p>(60 ページ)</p>

## 初めて使用するとき、[D]表示が出たら…

	<p>デモ表示になっていますので、次の操作が必要です。この状態では、加熱ができません。</p> <p><b>とりけし</b> を <b>ピッ</b> と鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押します。</p> <p>[D]が消え、[ ]表示になると使えます。</p> <p>※デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。(自動的に表示が動きます)</p>
---	---

# よくあるご質問 (1)

	こんなときは？	参考にしてください	参照ページ
水・水タンク	水タンクに入れる水は、ミネラルウォーターやアルカリイオン水が使えますか？	●カビや雑菌が繁殖しやすくなり、よりこまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、おすすめできません。また、水道水以外の水は、水タンク内の水量を正しく検知されない場合があります。〔水補給〕の表示が出る場合があります。	—
	お湯を使うことができますか？	●加熱時間の短縮にはなりません。 容器が変形するおそれがあるので、使わないでください。	—
	水タンクの水量は、レシピ記載の水位に毎回、正確に合わせるのですか？	●記載の水位は、目安です。水の腐敗などを防ぐために、使用ごとに新しい水を水位まで入れてください。水位2を超えて入れるとこぼれやすくなります。 水量が足りないときは、〔水補給〕を表示します。 ●構造上、加熱後も水タンクには水が残ります。調理環境によって同一メニューでも残水量が変わることがあります。	55 —
	調理後、水の入った水タンクをヘルシオにセットしたまま放置しておいてもいいですか？	●調理終了後は水を捨てましょう。 ●続けて使用しない場合、気温によっては、水が腐りやすくなりますので、使用しないときは、必ずカラにしておいてください。調理するときは、新しい水を入れてお使いください。	— —
	水を使わない加熱のときに、水タンクをセットしたままでも問題ありませんか？ 入っている水は、そのままでいいですか？	●本体に水タンクをセットされていても、調理に支障ありません。水タンクに入っている水は、捨てましょう。	—
本体水抜き	本体水抜きをするとどうなるのですか？	●給水パイプに残っている水を高温で蒸発させ、乾燥できるので、清潔に使用できます。 ※本体水抜きをおこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に庫内奥面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくる場合があります。	—
	どれぐらいの頻度でおこなうのがいいのですか？	●清潔にお使いいただくために、水タンクを使用したら、一日1度、一日の使い終わりにおこなってください。	47
容器	炊飯、赤飯、煮こみはどんな容器を使えばいいのですか？	●使える容器を参照してください。 炊飯…… <b>レンジ</b> で使えるもの ふきこぼれないように、分量の米と水を入れた2倍以上の深さが必要です。 赤飯…… <b>蒸し物</b> で使えるもの ふきこぼれがなく、均一に加熱されやすい金属製のバットなどが便利です。 煮こみ… 具や汁気が多いものは、ふきこぼれにくい2.5L以上の深めの耐熱性容器をお使いください。	20

## こんなときは？

## 参考にしてください

参照  
ページ

[1] サックリあたため、  
[2] しっとりあたため、  
あたため の使い分けは？

- 加熱早見表をご覧ください。  
食材に合った加熱の方法を記載しています。

48  
} 53

過熱水蒸気による脱油・減塩  
効果を目的としないで焼く  
方法は？

- 水を使わない [23] オープンや、[24] グリルで加熱します。

—

野菜を蒸すときは、  
どのように加熱すれば  
いいですか？

- 加熱早見表をご覧ください。  
加熱早見表に記載がない素材を蒸す場合は、種類によっても  
異なりますが、[22] 蒸し物[強]で[10分]を目安に、様子を見  
ながら加熱してください。

54  
} 55

野菜を蒸したが、時間が  
かかる。  
手早くする方法は？

- 蒸し野菜は、レンジ加熱に比べると加熱時間がかかります。  
急ぐときや、お弁当の彩りなどで少量の野菜を蒸す場合は、  
[21] レンジを使うと便利です。
- 丸ごと加熱するより、切り分ける方が早く加熱できます。  
※蒸し機能で調理すると、みずみずしく甘みのある仕上がりに  
なり、また、多少分量が変わっても同じ操作でできますので、  
たくさんゆでて、いろいろな献立に健康的にご利用ください。

54  
} 55

同じメニューを  
連続でくり返し調理する  
ことができますか？

- 庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、うまく仕  
上がらないことがあります。  
調節が必要なときは、加熱スタート後、仕上がりキーを使い、  
様子を見ながら加熱してください。

—

食品のパッケージに  
「レンジ○○○W○分で加熱」と  
書かれているものは、どのよう  
に加熱すればいいですか？

- [21] レンジで出力を[1000W]、[600W]、[500W]、  
[200W]に合わせ、時間を合わせて加熱します。

40

料理編に記載していない  
メニューの加熱方法は？

- 料理編の類似メニューを参考にして、様子を見ながら加熱し  
てください。  
※一般的にオープン料理の加熱時間や温度は、オープンのサイ  
ズや構造ごとに異なりますので、市販のお料理ブックや他の  
製品のレシピと同じ条件では、焼けないことがあります。

—

# よくあるご質問 (2)

	こんなときは？	参考にしてください	参照ページ
調理方法	料理編のメニューで人数分を変えて作りたいときは？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自動加熱の場合は、基本的に料理編に記載の分量で調理してください。</li> <li>●分量を変更する場合、<b>蒸し料理のときは自動加熱、手動加熱</b>とも、付属の調理網(または角皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。 料理編に記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。</li> <li>●<b>焼き料理のときも蒸し料理のときと同じですが</b>、料理編記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2～3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。</li> </ul>	—
	レンジ加熱でラップをするもの ラップをしないものの目安は？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>加熱早見表</b>をご覧ください。 食材に合ったラップの有無を、記載しています。</li> </ul>	48 ～ 55
仕上がり調節	仕上がり調節キーの操作について	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スタート後の30秒間は、調節ができます。 初め、<b>標準</b>に設定されています。 加熱の強弱調節が必要な場合は、<b>仕上がりキー</b>を押して、お好みの調節をしてください。</li> </ul>	—
予熱について	予熱が必要なメニュー 予熱がいらないメニューの目安は？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>予熱が必要なメニュー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーキやパンなど仕上がりがデリケートなもの。</li> <li>●もちなど。</li> </ul> </li> <li>●<b>予熱がいらないメニュー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ハンバーグ、グラタン、から揚げなどのお総菜メニュー全般。</li> <li>●塩づけや開きなど、「<b>減塩</b>」をするメニュー。</li> </ul> </li> </ul>	—
	調理が終わった後、 続けて同じ加熱をするときも、 予熱からするのですか？ 庫内が熱い状態なら、 予熱をしなくてもいいですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障ありませんが、温度が下がると上手にできません。予熱することをおすすめします。 (庫内が熱い状態から予熱を開始すると短時間で予熱完了になります)</li> </ul>	—
表示	[洗淨]の表示が出ます。 洗淨をせずに使用を続けると、 どうなりますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●蒸気を発生させる部分が傷み、故障の原因になります。 製品内部の給水パイプが、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れていることを、お知らせしていますので、お早めにクエン酸を使って、<b>[28] 洗淨</b>をおこなってください。 クエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)は、薬局などで購入できます。</li> </ul>	48



こんなときは？	参考にしてください	参照 ページ
<div data-bbox="116 421 173 656" data-label="Text">操作</div> <div data-bbox="209 427 488 465">加熱が足りないとき</div> <p data-bbox="209 488 560 622">[延長できます]表示が消えた後に、加熱の延長(追加)をしたいときは、どうすればいいのですか？</p>	<ul data-bbox="627 421 1313 488" style="list-style-type: none"><li>● 料理編の「<b>手動でするときは:</b>」を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。</li></ul>	—
<div data-bbox="116 701 173 898" data-label="Text">停電時</div> <p data-bbox="209 712 528 779">加熱途中で停電した場合、どうすればいいのですか？</p>	<ul data-bbox="627 712 1326 779" style="list-style-type: none"><li>● 自動加熱の場合は、料理編の「<b>手動でするときは:</b>」を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。</li></ul>	—

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

- 1 「故障かな?」「よくあるご質問」を調べてください。(52~59ページ)
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。

- ・品名：ウォーターオープン
- ・形名：(本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

**便利メモ** お買いあげの際に記入されると便利です。  
販売店名  
電 話 ( ) 年 月 日  
お買いあげ日

### 保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。  
ただし、マグネトロンのみ2年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。  
※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ウォーターオープンの補修用性能部品を製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



### メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/> ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



### 使用方法のご相談など【お客様相談センター】



**0120-078-178**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く)

- 月曜～土曜：9:00～18:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06-6792-1582	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



### 修理のご相談など【修理相談センター】



**0120-02-4649**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く)

- 月曜～土曜：9:00～20:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金9:00～17:40)	

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

### 地区別窓口

サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間(祝日など弊社休日を除く)

月曜～土曜：9:00～17:40

ただし、沖縄地区は月曜～金曜：9:00～17:40

北海道	●札幌	011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	近畿	●京都	075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
	●仙台	022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●神戸	078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6
	●宇都宮	028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		●阪神	06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
東北	●さいたま	048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2	中国	●大阪	06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	●東京	03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		●南大阪	072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215
	●多摩	042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17		●北大阪	072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
関東	●千葉	043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4	四国	●奈良	0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
	●横浜	045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●広島	082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	●静岡	054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区島坂1170-1		●高松	087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
中部	●名古屋	052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	九州	●福岡	092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	●金沢	076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経家4-103		●那覇	098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.04)


# 仕様

電 源		交流 100V 50-60Hz共用	
レンジ	定格消費電力	1,460W	
	高周波出力	1,000W※・600W・500W・200W相当	
	発振周波数	2,450MHz	
グリル	定格消費電力	1,430W	
オーブン	定格消費電力	1,430W	
	温度調節範囲	発酵(35・40・45℃)・100~250℃	
外形寸法		幅490×奥行400×高さ345(mm)	
加熱室有効寸法		幅300×奥行320×高さ185(mm)	
水タンク容量		約430mL	
質 量		約17kg	
角 皿		313×313(mm)	
電源コードの長さ		約1.4m	
区 分 名		D	
電子レンジ機能の年間消費電力量		57.5kWh/年	年間待機時消費電力量 0.0kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		11.3kWh/年	年間消費電力量 68.8kWh/年

※定格高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り替わります。


- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。
- 設置するときは、天面10cm以上、両側面5cm以上空間を設ける必要があります。(左右どちらか一方を8cm以上開けると、もう一方は2cm以上で設置できます)
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示が消えているときの消費電力は、「0」Wです。
- 長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ■ 外形寸法 (単位mm)

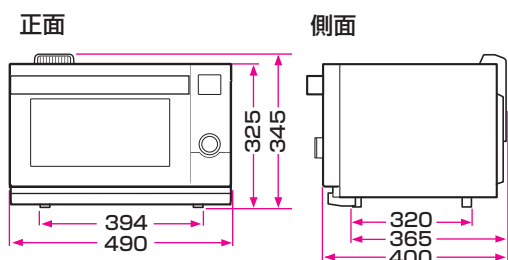

## 落下・転倒防止用金具(別売)について

背面上部に、転倒を防ぐためL型アンクルが付けられます。柱や壁などに固定してください。金具取り付け面と、壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。

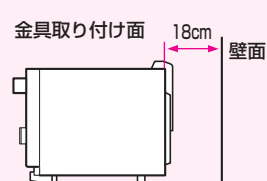

## RK-TB1

希望小売価格 945円(税抜価格 900円)・工事費別  
(2012年4月現在)

## 愛情点検



## 長年ご使用の場合は商品の点検を！

### こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- スタート操作しても食品が加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとビリビリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。

## ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。